


Remplacement des vos pierres céramiques

Toujours manipuler vos pierre en céramique et vos plaques de chaleur en céramiques avec soins pour éviter des dommages.



⚠ AVERTISSEMENT

Assurez vous que le BBQ est refroidis et dans la position « ARRET » avant de toucher les pièces.


1. Trouvez la goupille de sécurité dans la plaque de chaleur en céramique.
2. A l'aide de pince, agrippez et retirez la goupille de sécurité.

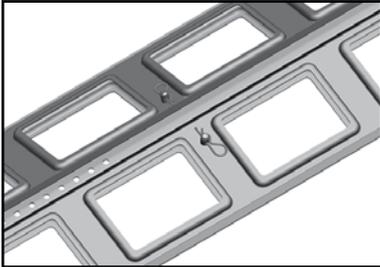

3. Enlevez la pierre en céramique endommager et remplacez la.

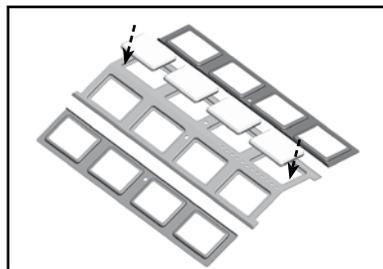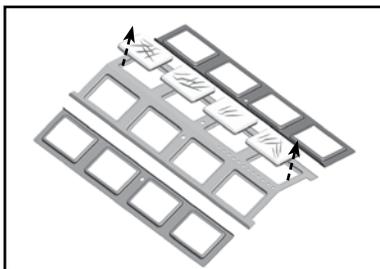

4. Repositionnez le cadre en acier inoxydable et repositionnez la goupille de sécurité pour barrer en place.

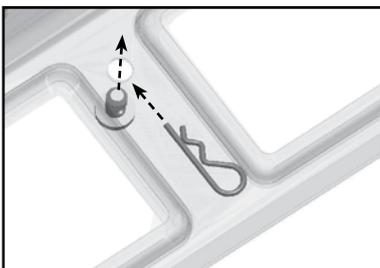

Entreposage Saisonnier

Pour des instructions complète comment entreposer votre barbecue et le protéger des éléments, suivez les instructions inclus aux page 15-17 du guide de Sécurité et Entretien Cuisinart^{MD}.

Évitez les dommages aux pièces causer par l'humidité et la corrosion, en vous assurant toujours que votre barbecue est entreposer propre, recouvert et dans un endroit sèche. Si entreposer a l'extérieur, il est recommandé que le barbecue soit recouvert d'une housse à barbecue correctement fixer pour protéger toutes les surfaces. Toutes les pièces internes devrait être enlevé et entreposer propre, et sèche à l'intérieure.

Si vous avez des questions, ou nécessitez plus d'informations, s.v.p. nous visitez en ligne chez www.cuisinartbbqs.com ou contactez **le service à la clientèle barbecue Cuisinart^{MD}** au **1-800-309-3452**.

Pour de plus amples informations,
visitez nous sur l'internet chez www.cuisinartbbqs.com

Participez au



Cuisinart^{MD} est une marque
déposé utilisée sous licence.

© 2021 Trileaf Distributions Trifeuil