

Cuisinart^{MD} GUIDE DE MONTAGE



Cuisinart^{MD} CÉRAMIQUE PETIT ESPACES

85-3112-4 (G35801) Propane
85-3113-2 (G35802) Gaz Naturel

LISEZ CE GUIDE AU COMPLET ET CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION.

Montez votre gril immédiatement. Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Réponse a vos questions sur votre produit, pièces, garantie et obtenir de l'aide technique, appelez nous au 1-800-309-3452.

www.cuisinartbbqs.com

GARANTIE DE 5-ANS LIMITÉE

Numéro de révision # : 10142016 AT



PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.cuisinartbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la section sur les directives d'allumage dans le Guide d'Entretien et de Sécurité qui accompagne ce barbecue.

⚠ DANGER

1. Si vous décelez une odeur de gaz :
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil
 - b. Éteignez toute flamme nue
 - c. Ouvrez le couvercle
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.
2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.
3. Faites attention aux rebords coupants.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.
2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter les brûlures. Les surfaces en aciers et d'aciers inoxydables de ce barbecue peut devenir extrêmement chaud, en plein soleil et lorsque le barbecue fonctionne.

CE BARBECUE EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR


SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE À LA CLIENTÈLE DE CUISINART® AU
1-800-309-3452

LISTE DES FIXATIONS

Outils Requis pour L'assemblage

- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis pour écrous à fente de 1/4 po (long et court)
- Clé à molette
- Pincettes
- Maillet de caoutchouc

Assemblez la quincaillerie correctement, insérez la rondelle frein entre la vis et la rondelle plate.

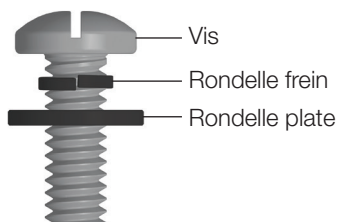

Remarque : Ne serrez pas complètement tous les écrous pendant la phase initiale.

⚠ Attention :
 La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue.
 Soyez prudent lors de l'assemblage.

No.	Désignation	N° de Pièce	Quantité
1	1/4"-20UNCx50 Vis	20120-13050-250	12
2	1/4"-20UNCx16 Vis	20120-13016-250	14
3	1/4"-20UNC Vis	G358-0022-9000	8
4	NO.10-24UNC x13 Vis	20124-10013-250	22
5	ST4.2X10 Vis auto taraudeuse	22500-42010-137	4
6	φ7 Rondelle frein	41400-07000-250	26
7	φ7 Rondelle	40300-07000-250	26
8	φ5 Rondelle frein	41400-05000-250	22
9	φ5 Rondelle	40300-05000-250	22
10	Agrafe	G350-0026-9000	1

1



1/4"-20UNCx50 Vis
X 12

2



1/4"-20UNCx16 Vis
X 14

3



1/4"-20UNC Vis
X 8

4



NO.10-24UNC x13 Vis
X 22

5



ST4.2X10 Vis auto taraudeuse
X 4

6



φ7 Rondelle frein
X 26

7



φ7 Rondelle
X 26

8



φ5 Rondelle frein
X 22

9



φ5 Rondelle
X 22

10



Agrafe
X 1

AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.
 Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Il est nécessaire que deux personnes l'assemblent.


LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (PROPANE)

POUR 85-3112-4 (G35801)

No.	Quantité	Désignation	N° de Pièce
AA	1	Couvercle supérieur	G358-2000-01
AB	1	Poignée du couvercle	G358-0003-01
AC	2	Embout, poigné de couvercle	G358-0004-01
AD	1	Thermomètre	G512-0085-01
AE	2	Vis pour couvercle supérieur	G359-0030-01
AF	2	Butoirs du couvercle, avant	G527-0002-02
AG	2	Butoirs du couvercle, arrière	G508-0033-01
AH	1	Plaque de logo	G358-0002-01
BA	1	Compartiment des brûleurs	G358-3100-01
BB	2	Brûleurs principaux	G525-3800-02
BC	1	Armature de brûleur	G358-0400-01
BD	2	Radiant 3-pièces en acier inoxydable	G618-0056-01
BE	16	Pierre en Céramique	G535-0045-01
BF	2	Grille de cuisson	G525-0016-01
BG	1	Grille de réchaud	G353-0026-01
BH	1	Support avant, brise flamme	G358-0006-01
BI	1	Support arrière, brise flamme	G358-0021-01
BJ	1	Porte-allumettes	G608-0019-01
CA	1	Ensemble du collecteur, GPL	G358-4100-01
CB	1	Régulateur	G513-0017-01
CC1	1	Allumeur électronique	G350-0017-01
CC2	1	Capuchon pour la pile de l'allumeur	G515-0030-01
CC3	1	Bouton d'allumeur Multi-Spark™	G525-0028-01
CD	2	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G525-0030-03
CE	2	Boutons de commande	G618-0014-01
CF	2	Collerette pour bouton de commande	G525-0012-01
CG	1	Panneau de commande	G358-0008-01
CH	1	Barre de support avant	G358-0011-01
CI	1	Plateau à graisse	G358-0800-01
CJ	1	Plateau à graisse	G416-0015-01
CK	1	Rail droit	G522-0043-01
CL	1	Rail gauche	G522-0027-01
CM	1	Écran thermique	G353-0021-01
CN	1	Panneau arrière supérieur	G358-0012-01
CO	1	Panneau arrière inférieur	G358-0013-01

No.	Quantité	Désignation	N° de Pièce
DA	1	Tablette latérale droite	G358-0700-01
DB	1	Support arrière, tablette latéral droite	G358-0018-01
DC	1	Bordure de la tablette latérale droite	G358-0017-01
DD	1	Tablette latérale gauche	G358-0600-01
DE	1	Support arrière, tablette latéral gauche	G358-0016-01
DF	1	Bordure de la tablette latérale gauche	G358-0015-01
DG	4	Supports de tablette latéral	G358-0014-01
EA	1	Panneau latéral du chariot gauche	G358-0009-01
EB	1	Panneau latéral du chariot droit	G358-0010-01
EC	1	Étagère inférieure - GPL	G358-0500-01
ED	2	Roulette avec frein	G350-0023-01
EE	2	Roulette	G350-0024-01
EF	1	Assemblage de la porte	G358-8000-01
EG	1	Poignée de porte	G517-0011-01
EH	2	Ensemble d'aimant pour la porte	G501-00F2-03
F1	1	Kit de quincaillerie	G358-B001-01
F2	1	Manuel	G358-M001-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G358-M001-02
F4	1	Vis de bonbonne	G505-0047-01
F5	1	Guide de plaques de chaleur en céramique	G618-M003-02

DIAGRAMME ÉCLATÉ (PROPANE) POUR 85-3112-4 (G35801)

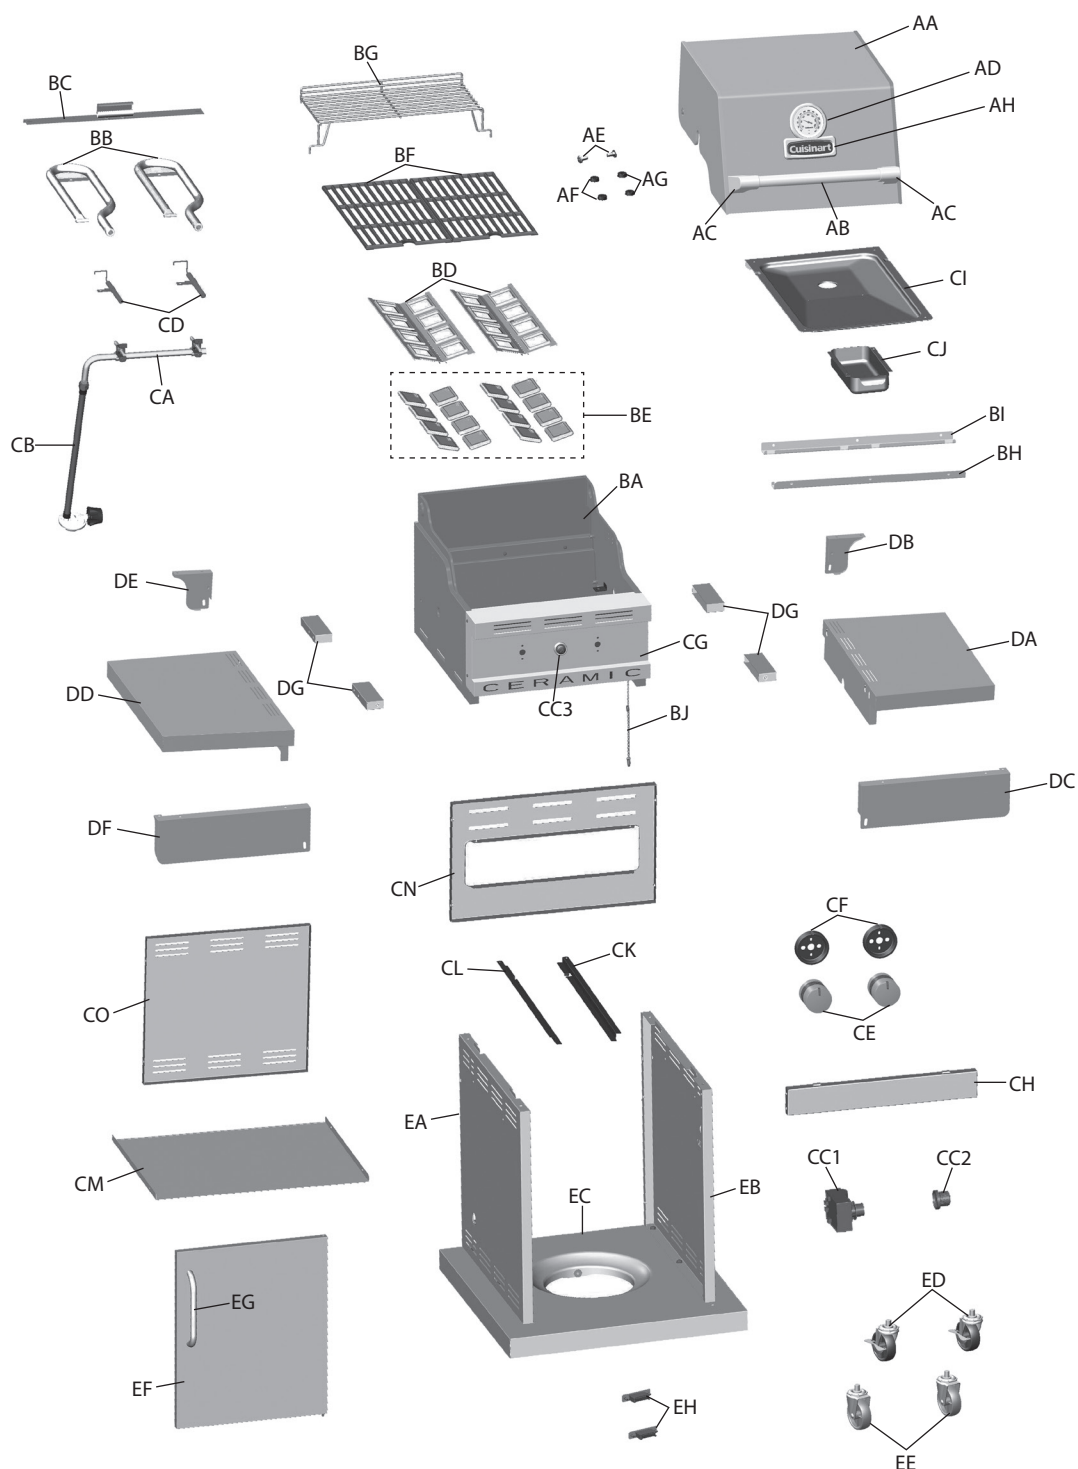

EXTRAS

Kit de
quincaillerie
F1

Manuel
F2

Manuel de
sécurité et
entretien
F3

Vis de
bonbonne
F4


Guide de
plaques de
chaleur en
céramique
F5

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (GAZ NATUREL) POUR 85-3113-2 (G35802)

No.	Quantité	Désignation	N° de Pièce
AA	1	Couvercle supérieur	G358-2000-01
AB	1	Poignée du couvercle	G358-0003-01
AC	2	Embout, poigné de couvercle	G358-0004-01
AD	1	Thermomètre	G512-0085-01
AE	2	Vis pour couvercle supérieur	G359-0030-01
AF	2	Butoirs du couvercle, avant	G527-0002-02
AG	2	Butoirs du couvercle, arrière	G508-0033-01
AH	1	Plaque de logo	G358-0002-01
BA	1	Compartiment des brûleurs	G358-3100-01
BB	2	Brûleurs principaux	G525-3800-02
BC	1	Armature de brûleur	G358-0400-01
BD	2	Radiant 3-pièces en acier inoxydable	G618-0056-01
BE	16	Pierre en Céramique	G535-0045-01
BF	2	Grille de cuisson	G525-0016-01
BG	1	Grille de réchaud	G353-0026-01
BH	1	Support avant, brise flamme	G358-0006-01
BI	1	Support arrière, brise flamme	G358-0021-01
BJ	1	Porte-allumettes	G608-0019-01
CA	1	Ensemble du collecteur, GN	G358-4300-01
CB	1	Tuyau de gaz naturel	G501-0099-01
CC1	1	Allumeur électronique	G350-0017-01
CC2	1	Capuchon pour la pile de l'allumeur	G515-0030-01
CC3	1	Bouton d'allumeur Multi-Spark™	G525-0028-01
CD	2	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G525-0030-03
CE	2	Boutons de commande	G618-0014-01
CF	2	Collerette pour bouton de commande	G525-0012-01
CG	1	Panneau de commande	G358-0008-01
CH	1	Barre de support avant	G358-0011-01
CI	1	Plateau à graisse	G358-0800-01
CJ	1	Récipient à graisse	G416-0015-01
CK	1	Rail droit	G522-0043-01
CL	1	Rail gauche	G522-0027-01
CM	1	Écran thermique	G353-0021-01
CN	1	Panneau arrière supérieur	G358-0012-01
CO	1	Panneau arrière inférieur	G358-0013-01

No.	Quantité	Désignation	N° de Pièce
DA	1	Tablette latérale droite	G358-0700-01
DB	1	Support arrière, tablette latéral droite	G358-0018-01
DC	1	Bordure de la tablette latérale droite	G358-0017-01
DD	1	Tablette latérale gauche	G358-0600-01
DE	1	Support arrière, tablette latéral gauche	G358-0016-01
DF	1	Bordure de la tablette latérale gauche	G358-0015-01
DG	4	Supports de tablette latéral	G358-0014-01
EA	1	Panneau latéral du chariot gauche	G358-0009-01
EB	1	Panneau latéral du chariot droit	G358-0010-01
EC	1	Étagère inférieure - GN	G358-0900-01
ED	2	Roulette avec frein	G350-0023-01
EE	2	Roulette	G350-0024-01
EF	1	Assemblage de la porte	G358-8000-01
EG	1	Poignée de porte	G517-0011-01
EH	2	Ensemble d'aimant pour la porte	G501-00F2-03
F1	1	Kit de quincaillerie	G358-B001-01
F2	1	Manuel	G358-M001-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G358-M001-02
F4	1	Guide de plaques de chaleur en céramique	G618-M003-02

DIAGRAMME ÉCLATÉ (GAZ NATUREL) POUR 85-3113-2 (G35802)

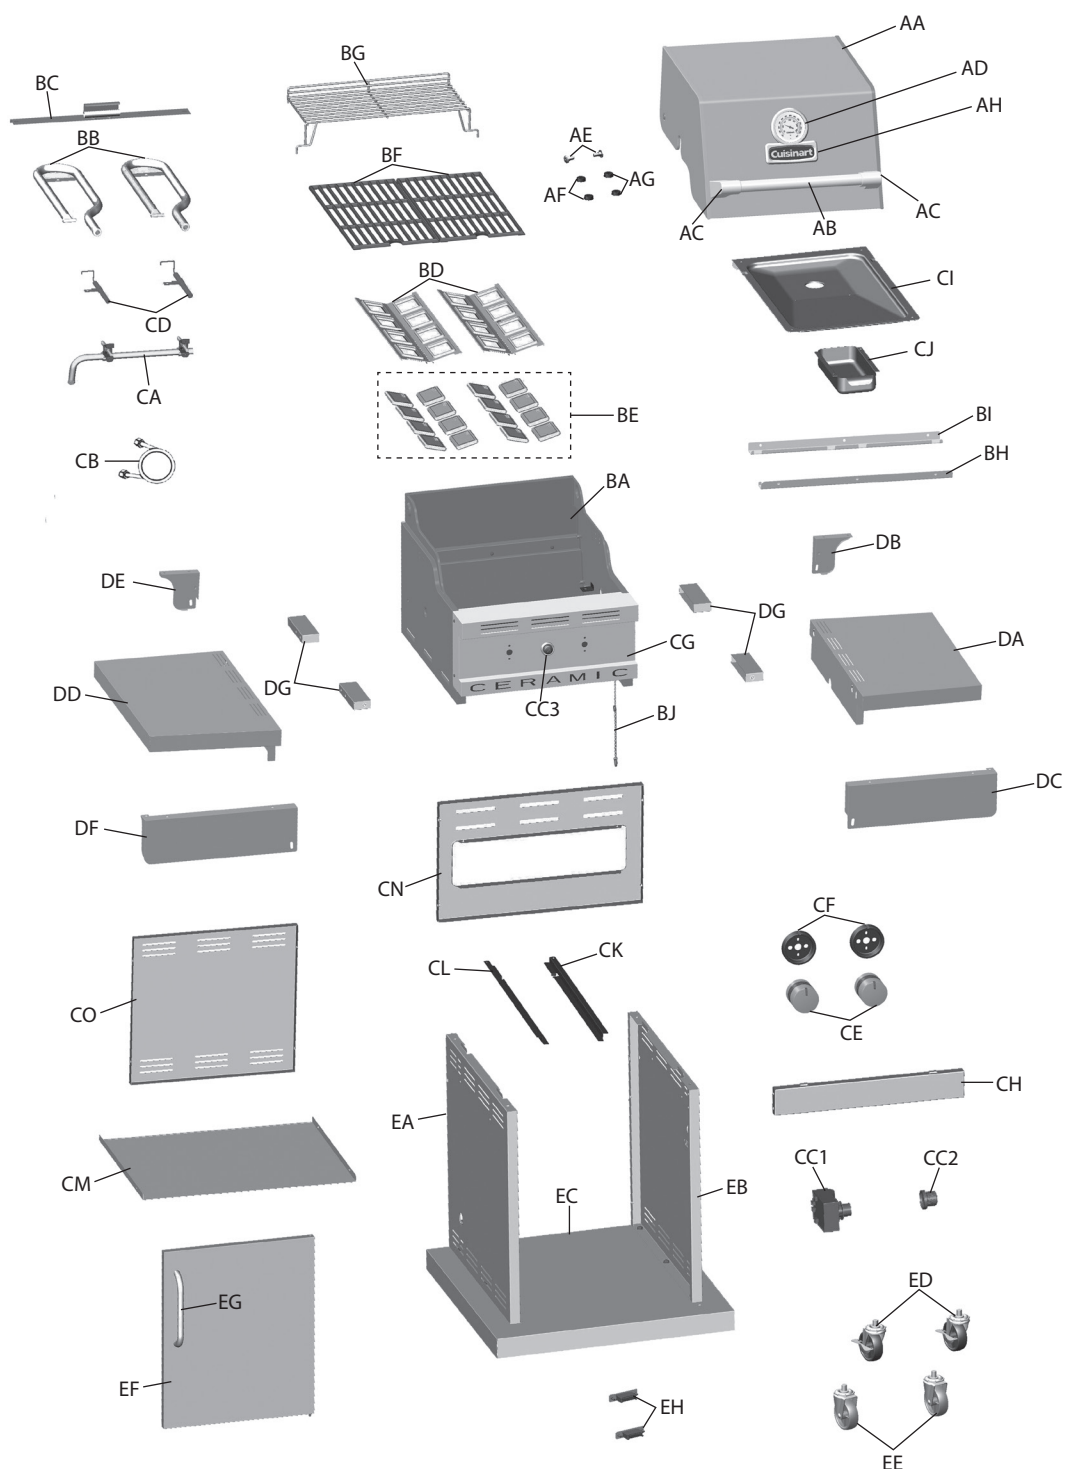

EXTRAS

Kit de quincaillerie
F1


Manuel
F2

Manuel de sécurité et
entretien
F3


Guide de
plaques de
chaleur en
céramique
F4

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1.

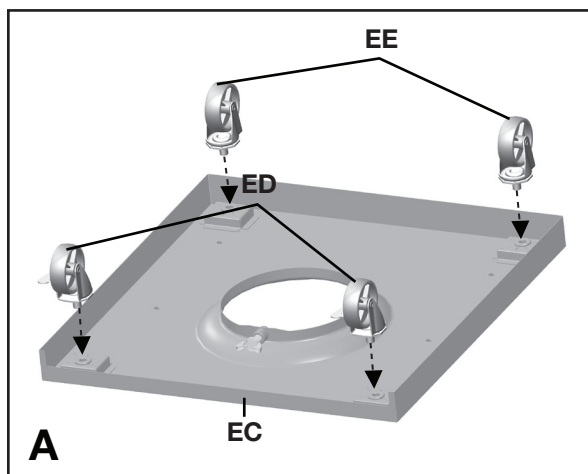

Vue arrière

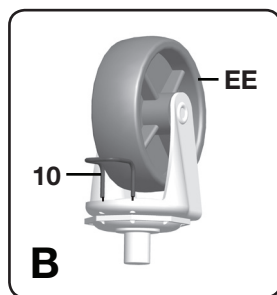

Agrandissement


Séparez les 2 types de roues: les 2 roulettes avec frein (ED) et les deux roues normales (EE).

Insérez l'agrafe (#10) dans une des roulettes normales (EE) tel qu'illustrée à l'image B. Insérez la roulette normale (EE) au devant de l'étagère inférieure (EC) et utilisez l'agrafe (#10) pour bien attacher et serrez.


Répétez pour le restant des roulettes (EE & ED).

NOTEZ: Les roulettes (EE) doivent être assemblé à l'avant de l'étagère inférieure (EC) et les roulettes avec frein (ED) doivent être assemblées à l'arrière de l'étagère inférieure (EC), tel qu'illustrée à l'image A.


VOUS AUREZ BESOIN:

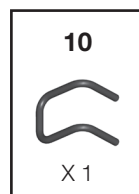

2.

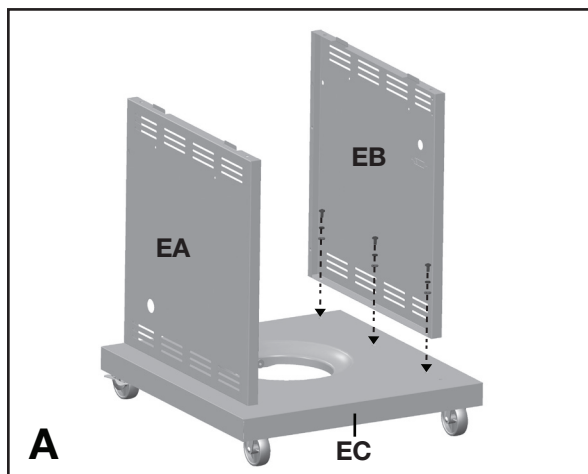

Vue de face

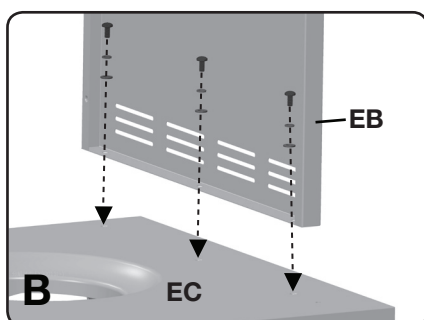


Agrandissement

Assurez-vous que toutes les roulettes sont correctement verrouillées en position ARRÊT (ON) avant de continuer.


Assemblez le panneau de chariot latéral gauche (EA) et celui de droite (EB) à la tablette inférieure (EC).

VOUS AUREZ BESOIN:

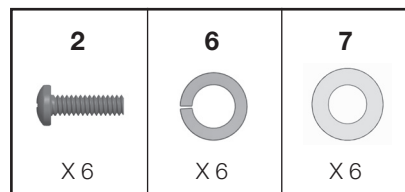


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

3.

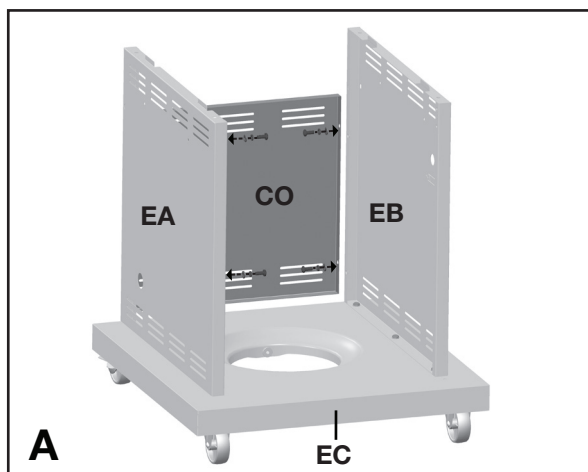

Vue de face

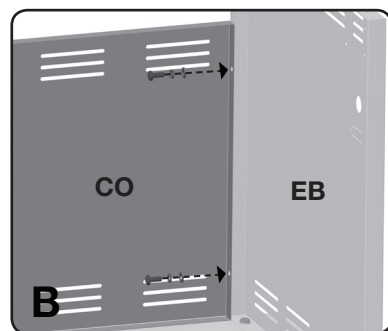


Agrandissement

Assemblez le panneau arrière inférieur (CO) au panneau latéral du chariot gauche et droit (EA et EB).


VOUS AUREZ BESOIN:

2	6	7
		
X 4	X 4	X 4

4.

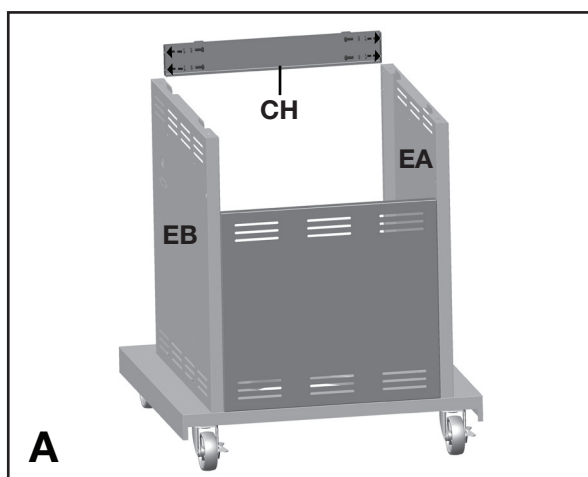

Vue arrière

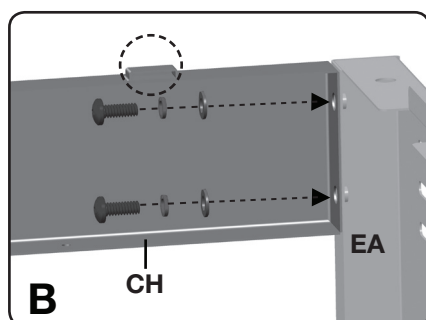

Agrandissement

Fixez la barre de support avant (CH) sur les panneaux latéraux droit et gauche du chariot (EA et EB). Le haut de la barre de support avant (CH) peut être identifié par les deux languettes situées en haut à gauche et à droite de cette pièce, comme illustre sur le schéma B.


ASTUCE: Une personne aligne le panneau gauche tandis qu'une autre monte le côté droit.

VOUS AUREZ BESOIN:

4	8	9
		
X 4	X 4	X 4

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



5.

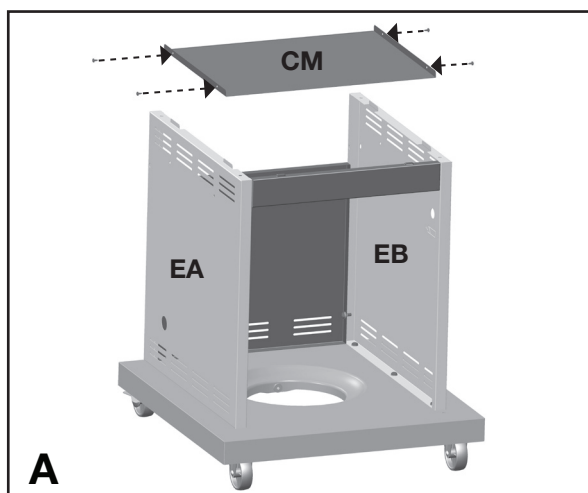

A
Vue de face


Assemblez l'écran thermique (CM) au panneau latéral gauche et droit (EA et EB).

VOUS AUREZ BESOIN:

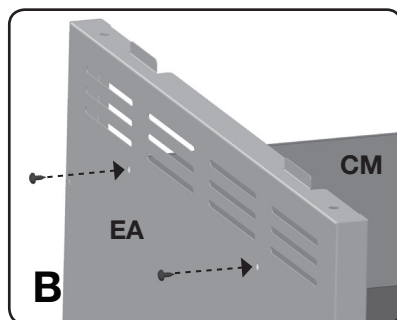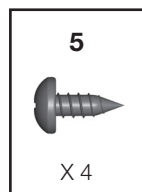

B
Agrandissement

6.

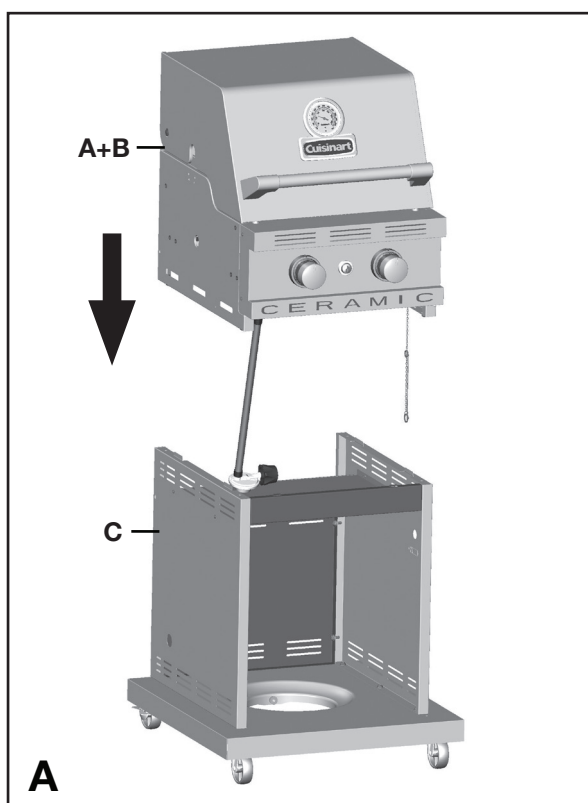

A
Vue de face


CETTE ÉTAPE NÉCESSITE 3 PERSONNES. N'ESSAYEZ PAS TOUT SEUL. PIÈCES EXTRÊMEMENT LOURDES!

a. Positionnez ensuite l'ensemble du couvercle supérieur et du boîtier à brûleur (A et B) sur le chariot (C) comme indiqué ci-dessous.

NOTEZ: N'oubliez pas de d'enlever l'attache qui tiens les fils d'électrodes et de les descendre dans le chariot.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

6.

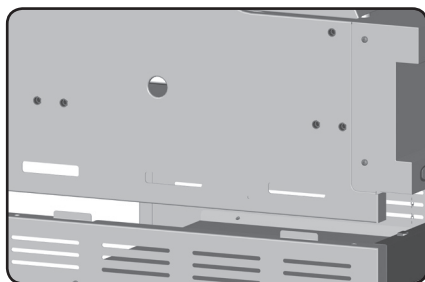

Agrandissement - Vue de gauche extérieure




Vue arrière

b. Assemblez l'assemblage du compartiment des brûleurs (A et B) au panneau de chariot latéral gauche et droit (EA et EB) comme montré.

VOUS AUREZ BESOIN:

2	6	7
		
X 4	X 4	X 4

7.

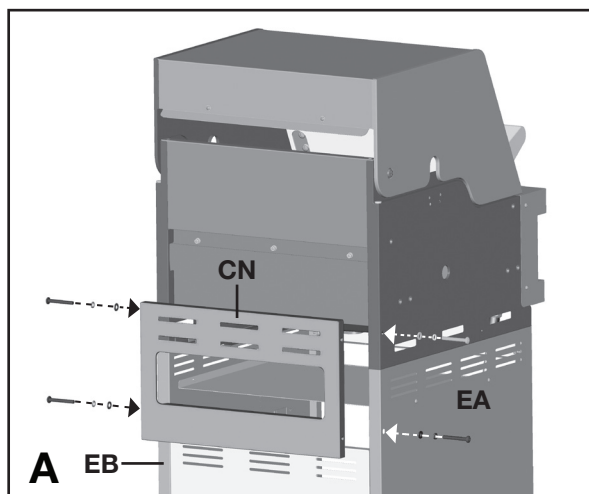


Vue arrière

Fixez le panneau arrière supérieur (CN) aux panneaux latéraux droit et gauche (EA et EB).

NE SERREZ PAS les vis avant d'avoir placé toutes les vis.

VOUS AUREZ BESOIN:


1	6	7
		
X 4	X 4	X 4

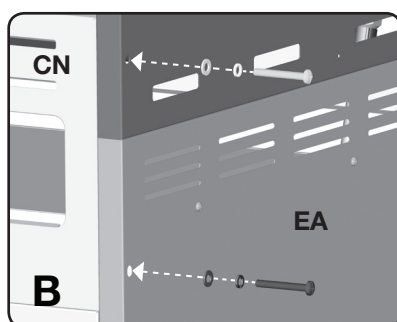

Agrandissement


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

8.

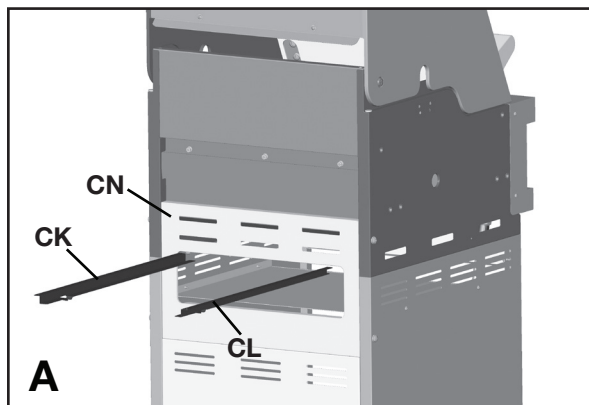


Vue arrière

- a. Assemblez les rails gauche et droit (CL et CK) pour le plateau d'écoulement de graisse (CI), comme illustré sur le schéma A, B et C.

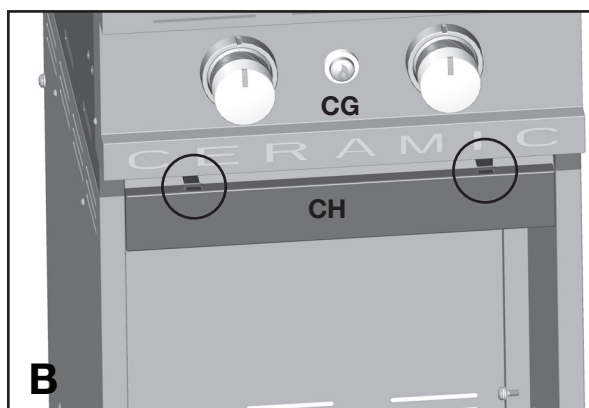

Vue de face

ASTUCE: Les deux rails ; gauche et droit (CL et CK) devraient être insérés dans les deux languettes situées en haut de la barre de support avant (CH), comme illustré sur le schéma B.

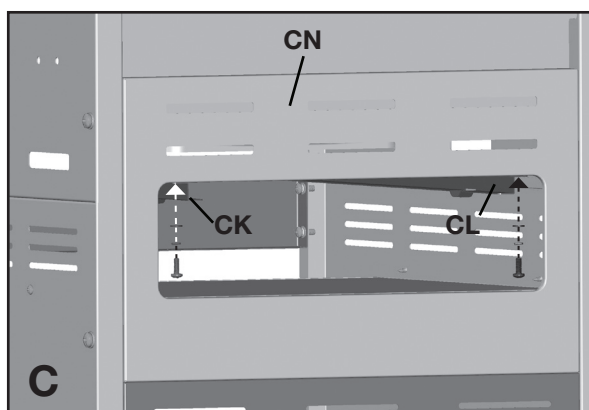

Vue arrière


- b. Assemblez l'arrière des rails gauche et droit (CL et CK) au panneau arrière supérieur (CN), comme illustré sur le schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN:

4	8	9
		
X 2	X 2	X 2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

9.

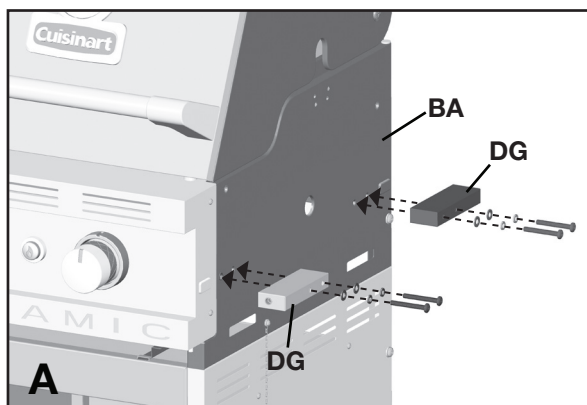


Vue de l'avant droite

a. Assemblez les supports de tablette latéral (DG) au panneau supérieur droit du compartiment des brûleurs (BA).

ASTUCE: Tous les supports de tablette latéral sont les mêmes.

VOUS AUREZ BESOIN:

1	6	7
		
X 4	X 4	X 4

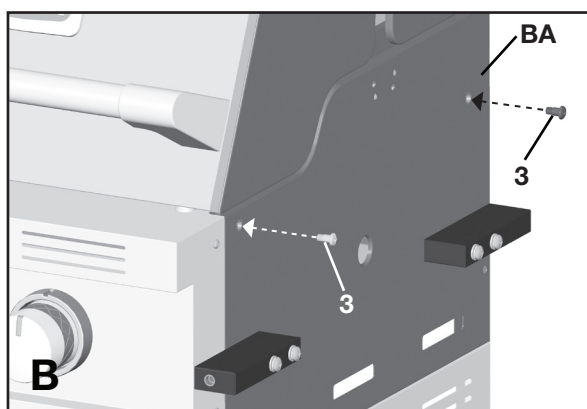


Vue de l'avant droite

b. Assemblez les quincailleries (#3) au panneau supérieur droit du compartiment des brûleurs (BA).

VOUS AUREZ BESOIN:

3

X 2

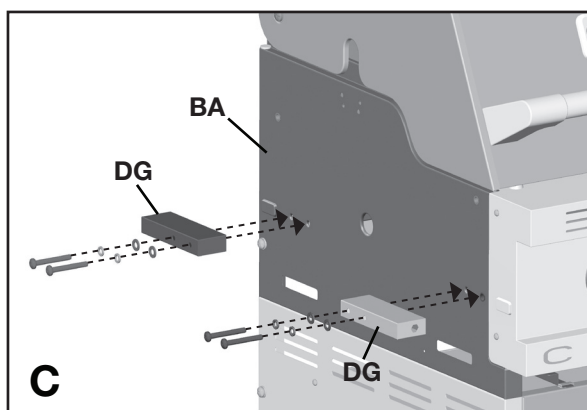


Vue de l'avant gauche

c. Assemblez les supports de tablette latéral (DG) au panneau supérieur gauche du compartiment des brûleurs (BA).

VOUS AUREZ BESOIN:

1	6	7
		
X 4	X 4	X 4

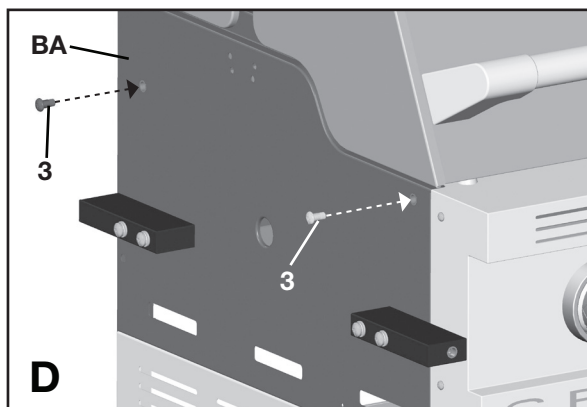

Vue de l'avant gauche

d. Assemblez les quincailleries (#3) au panneau supérieur gauche du compartiment des brûleurs (BA).


VOUS AUREZ BESOIN:

3

X 2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

10.

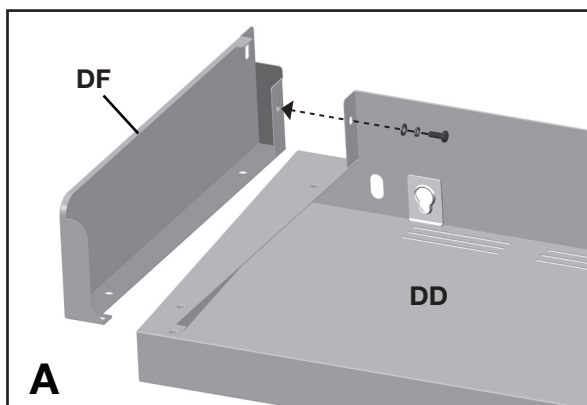


Vue de l'avant, tablette latérale gauche

a. Fixez la bordure de la tablette latérale gauche (DF) à la tablette latérale gauche (DD) comme illustré sur les schémas A et B.

VOUS AUREZ BESOIN:

4	8	9
		
X 1	X 1	X 1

NOTEZ: Méfiez-vous des rebords coupants.

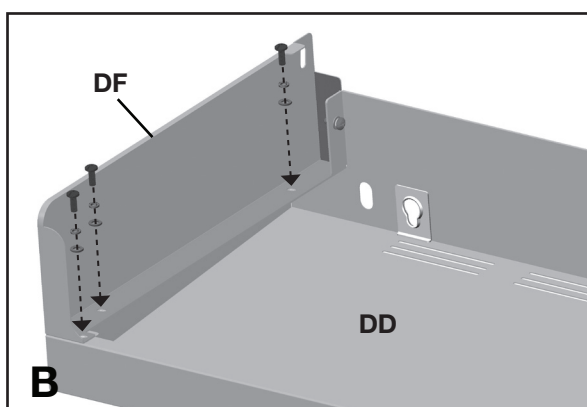


Vue de l'avant droite, tablette latérale gauche

VOUS AUREZ BESOIN:

4	8	9
		
X 3	X 3	X 3

NOTEZ: Méfiez-vous des rebords coupants.

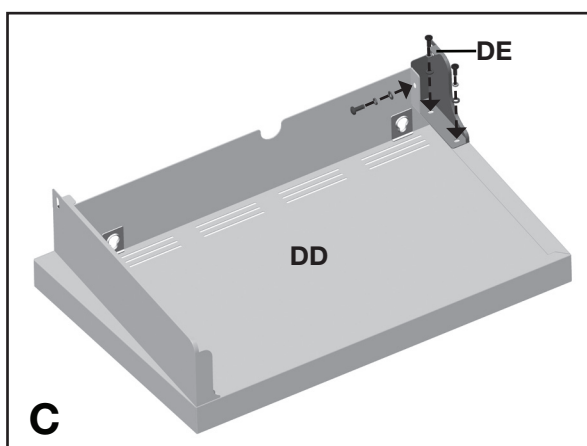


Vue de l'arrière, tablette latérale gauche

b. Assemblez le support arrière de la tablette latéral gauche (DE) à la tablette latéral de gauche (DD), comme montré dans les figures C et D.

VOUS AUREZ BESOIN:

4	8	9
		
X 3	X 3	X 3

NOTEZ: Méfiez-vous des rebords coupants.

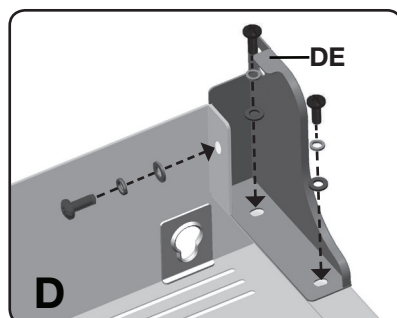


Agrandissement


c. Répétez les étapes a à c pour la tablette latéral de droite (DA, DB, et DC).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


11.

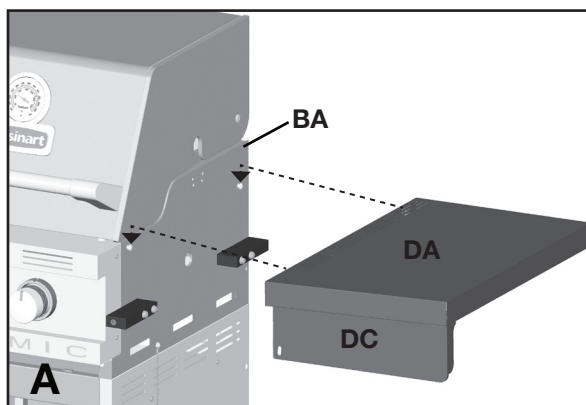


Vue de l'avant droite

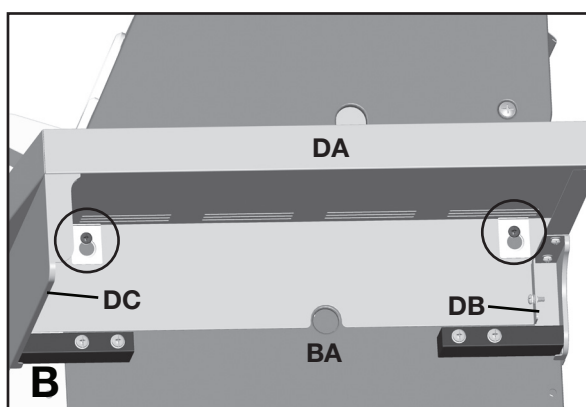

Vue au dessous la tablette latéral droite

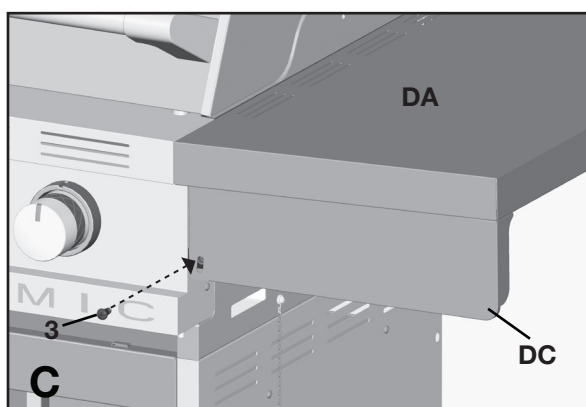

Vue de l'avant droite

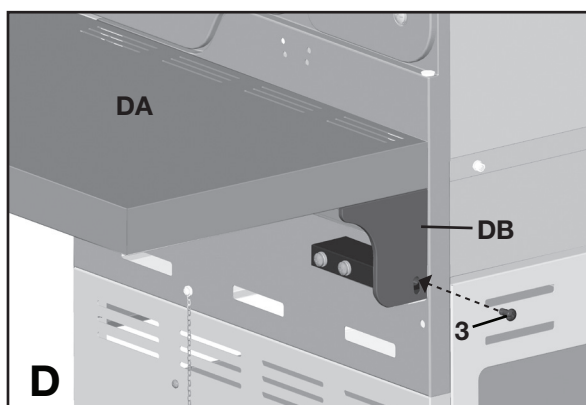


Vue de l'arrière droite

a. Positionnez l'assemblage de la tablette latérale de droite (DA, DB et DC) a la quincaillerie serrez a l'étape 9B, comme illustré sur le schéma A et B.


b. Assemblez le quincaillerie (#3) à l'avant de la bordure de la tablette latérale droite (DC).

VOUS AUREZ BESOIN:

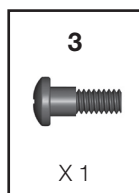


c. Assemblez la quincaillerie (#3) à l'arrière du support arrière de la tablette latéral de droite (DB).

VOUS AUREZ BESOIN:

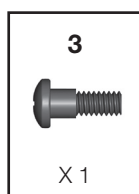


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


12.

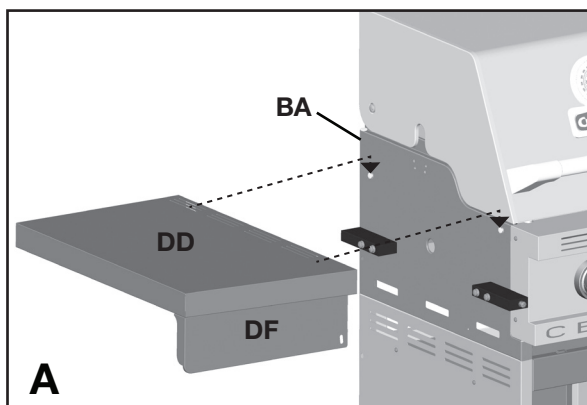


Vue de l'avant gauche

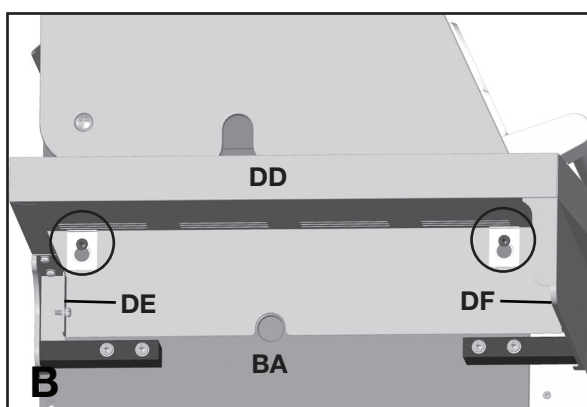

Vue au dessous la tablette latéral gauche

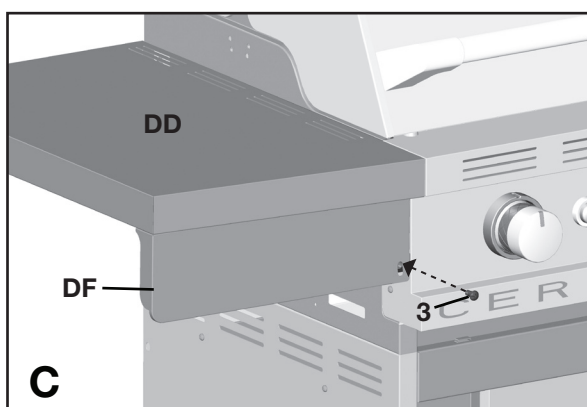

Vue de l'avant gauche

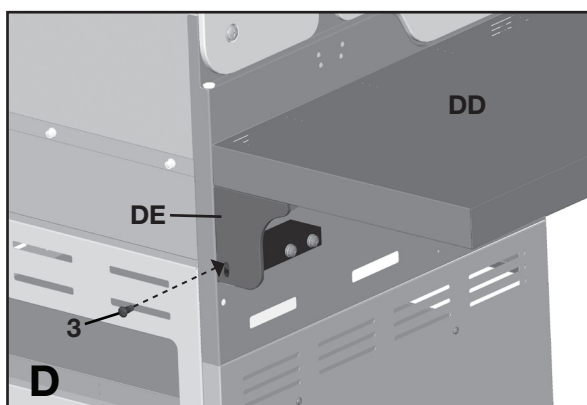


Vue de l'arrière gauche

a. Positionnez l'assemblage de la tablette latérale de gauche (DD, DE et DF) a la quincaillerie serrez a l'étape 9D, comme illustré sur le schéma A et B.


b. Assemblez la quincaillerie (#3) à l'avant de la bordure de la tablette latérale gauche (DF).

VOUS AUREZ BESOIN:

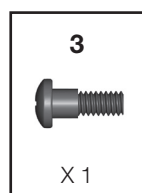


c. Assemblez la quincaillerie (#3) à l'arrière du support arrière de la tablette latéral de gauche (DE).

VOUS AUREZ BESOIN:

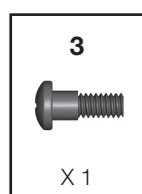


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

13.

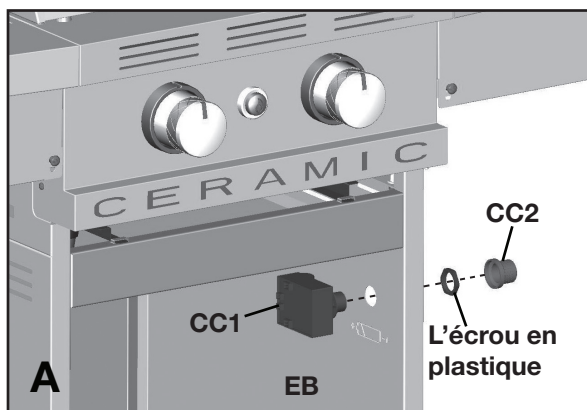

Panneau latéral droite, vue de l'intérieur


- a. Enlevez le capuchon pour la pile de l'allumeur (CC2) et l'écrou en plastique du boîtier d'allumage électronique (CC1).

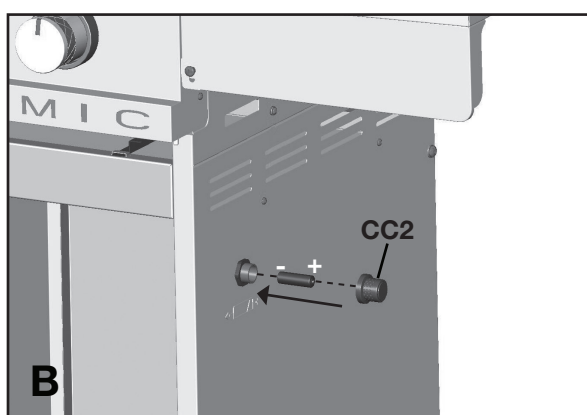

Panneau latéral droite, vue de l'extérieur


- b. Alimentez la boîte d'allumage électronique (CC1) par l'ouverture dans le panneau latéral droit (EB) et sécurisez bien en utilisant l'écrou.

- c. Insérez une pile AA dans le compartiment à pile, avec le bout positif pointant vers l'extérieure tel qu'illustré. Sécurisez en utilisant le capuchon pour la pile de l'allumeur (CC2).

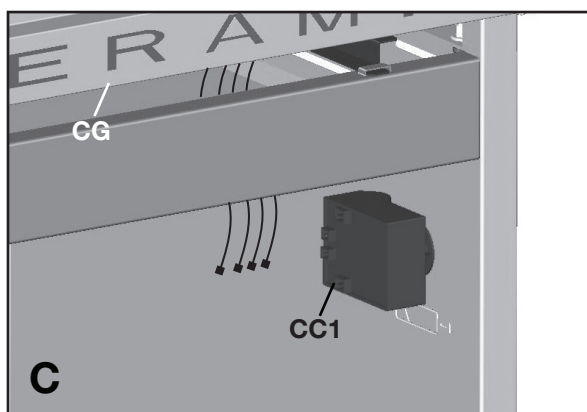

Panneau latéral droite, vue de l'intérieur

ASTUCE: Le jeu d'électrode, brûleur principal (CD), les deux fils du bouton d'allumage (CC3) peuvent être trouvés à l'écran thermique du panneau de control (CG), comme montré a la figure C.

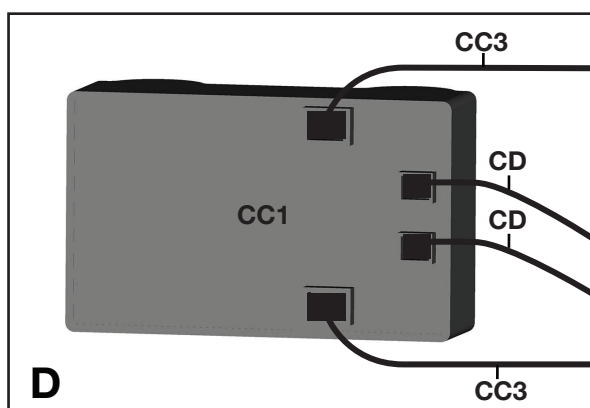


- d. Insérez les deux fils d'électrode, brûleur principal (CD) et les deux fils du bouton d'allumage (CC3) dedans l'assemblage d'allumeur électronique (CC1), comme montré dans la figure D.

NOTEZ: Tous les points de connexions de fils d'électrodes pour brûleur principale sont de la même dimension.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

14.

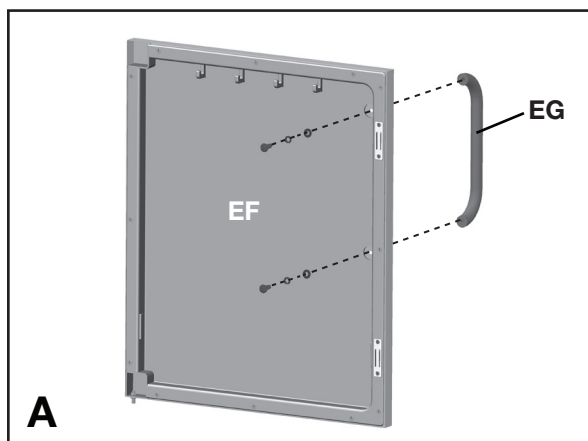


Assemblez la poignée de la porte (EG) à l'ensemble de la porte (EF) comme illustré sur le schéma A.

VOUS AUREZ BESOIN:


4	8	9
		
X 2	X 2	X 2

15.

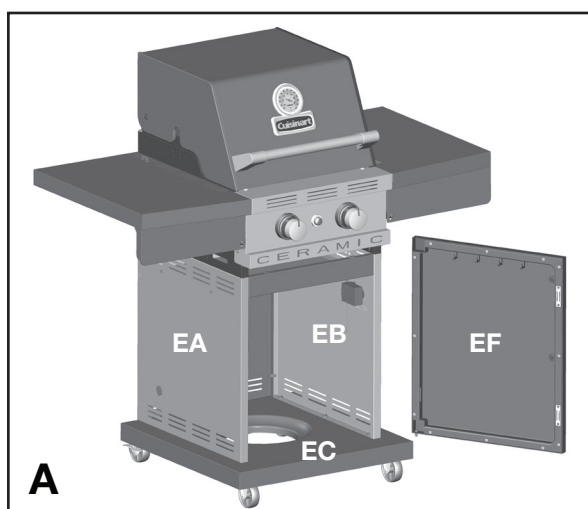


Vue de face

a. Assemblez l'ensemble de la porte (EF) à l'étagère inférieure (EC) en insérant la tige fixe (au bas de la porte) dans le trou fourni (schéma B).

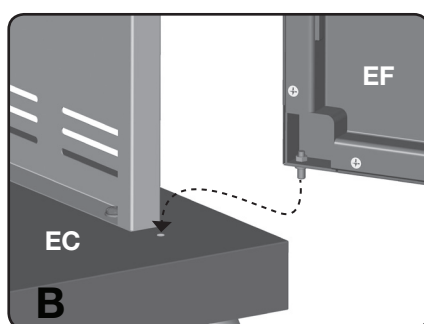

Bas de la porte

b. Assemblez le haut de l'ensemble de la porte (EF) à panneau de commande (CG) en enfonçant la tige de support et en l'alignant avec le trou situé en haut au coin droit de la porte.

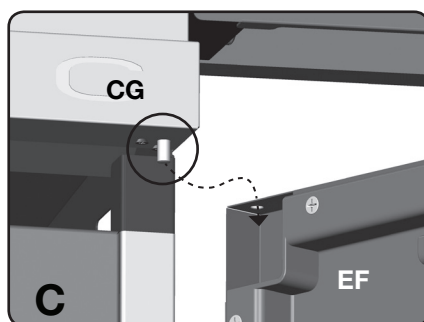


Haut de la porte

ASTUCE: Utilisez un grattoir à peinture pour enfoncer la tige de la porte en même temps que la deuxième personne aligne la porte. La tige de support se verrouillera en position lorsque la porte est proprement assemblée.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

16.

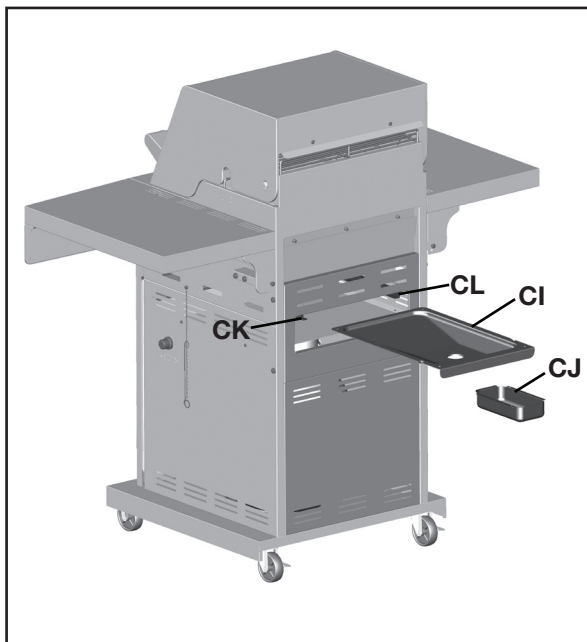


Vue arrière


- a. Positionnez le plateau à graisse (CI) sur les rails droite et gauche (CL et CK), comme illustré.
- b. Positionnez le récipient à graisse (CJ) en position sous le plateau à graisse (CI).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


17.

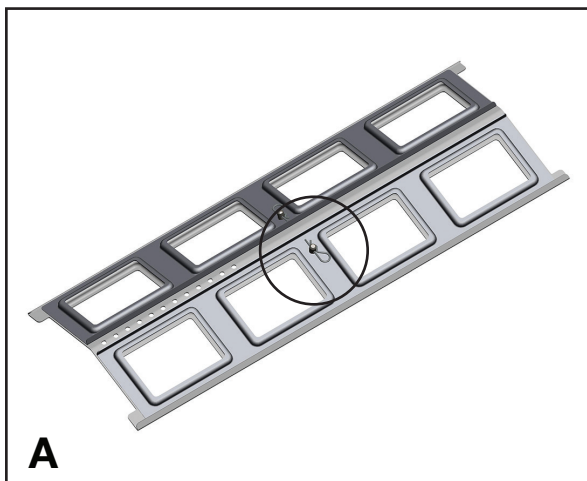

Agrandissement

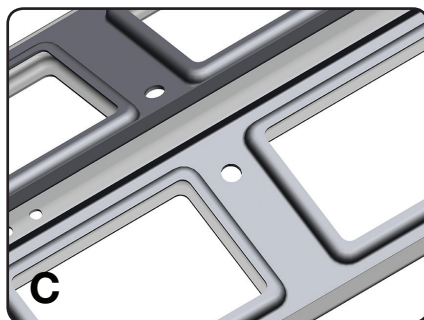


Agrandissement

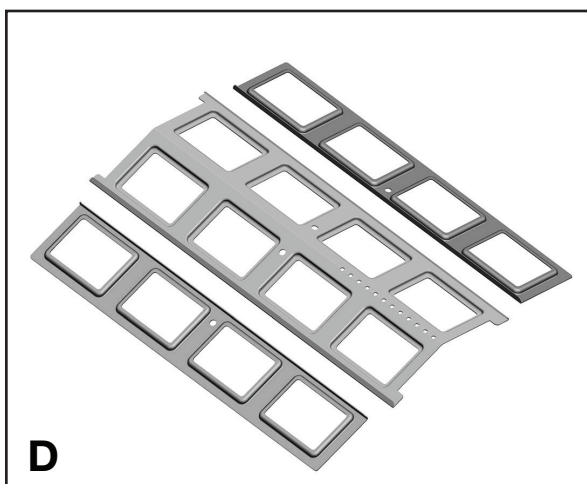

Trouvez les pièces suivantes pour assembler la plaque de chaleur en céramique :

Radiant 3-pièces en Acier Inoxydable (BD)

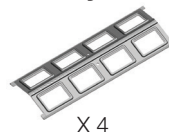

Pierre en Céramique (BE)



⚠ Avertissement : Afin d'assurer un transport sécuritaire, les radiants en acier inoxydable et les pierres en céramique sont expédiées séparément et devront être assemblées. Manipulez la boîte étiquetée Pierre en Céramique avec précautions.

- a. Retirez les deux goupilles de sûreté et les deux connecteurs du radiant en acier inoxydable (BD) tel que montré à la figure A et B.

Mettez de côté les pièces pour l'Étape E :

Goupille de sûreté




Connecteur




- b. Détachez les cadres de droit et de gauche de dessus le radiant en acier inoxydable (BD) tel que montré à la figure D.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


17.

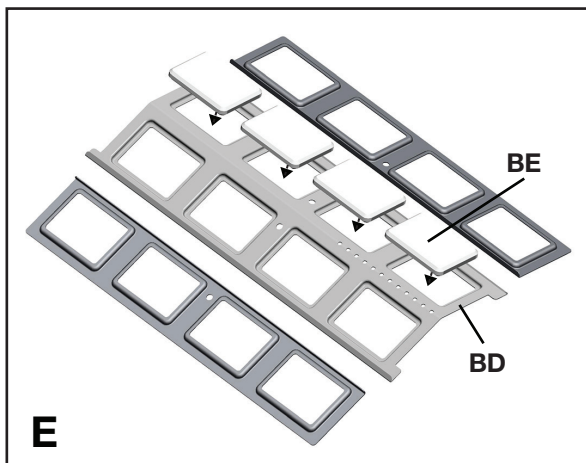

c. Insérez les pierres en céramiques (BE) dedans l'ouverture sur le coté droit du radiant en acier inoxydable (BD).

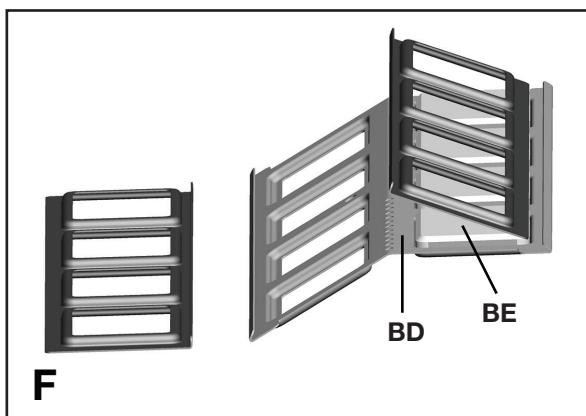


d. Fixez les pierres en céramiques (BE) en place en assemblent le cadre droit sur le radiant en acier inoxydable (BD) comme montré aux figures F et G.

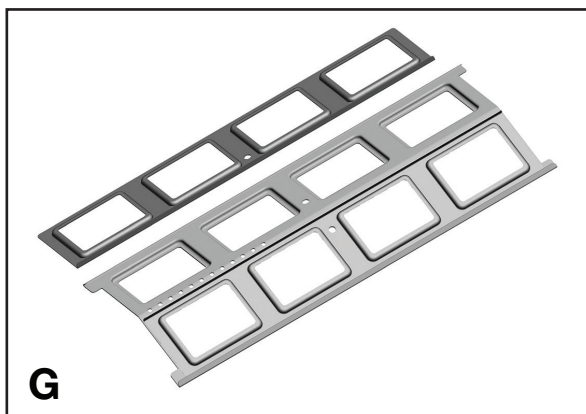

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


17.

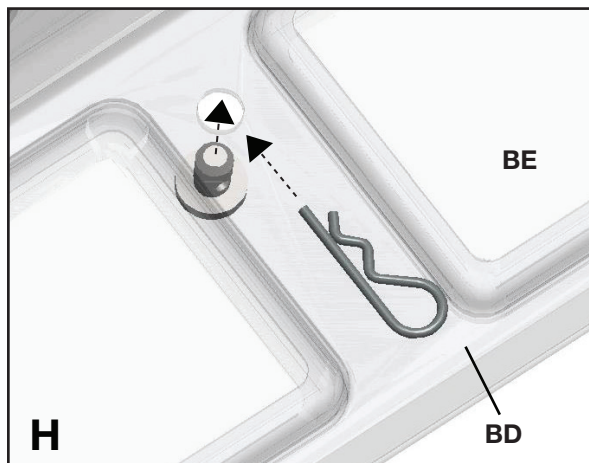


e. Fixez en utilisant un ensemble de connecteur et goupilles que vous avez retiré à l'Étape 17A, comme montré dans les figure H-J.

Vous aurez besoins de ces pièces de l'Étape A :

Connecteur	Goupille de sureté
	
X 1	X 1

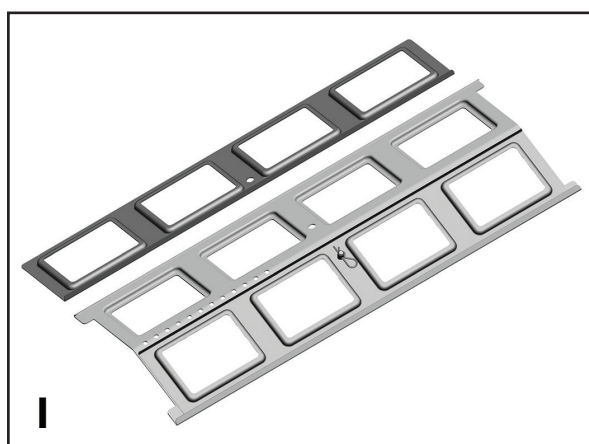


Agrandissement

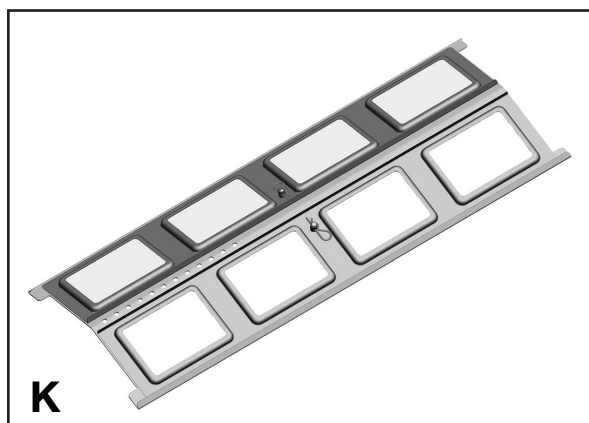

f. Répétez les étape C et D pour le coté gauche du radiant en acier inoxydable (BD) pour compléter le montage. La figure K montre la plaque de chaleur en céramiques assemblé.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

17.

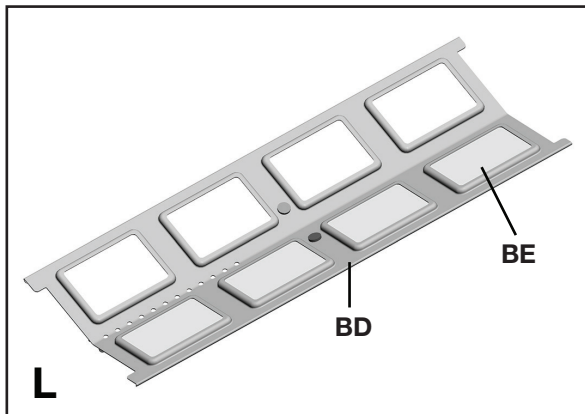


g. Une fois l'assemblage de la plaque de chaleur en céramiques (BD et BE) est complété, et placé la dedans le compartiment des brûleurs (BA) comme montré aux figures L et M.

NOTEZ: Les orifices dans le centre de la plaque de chaleur en céramique doit être orienté vers l'avant du compartiment des brûleurs. Les goupilles de sécurité devrais ce trouver en dessous de la plaque de chaleur en céramique.

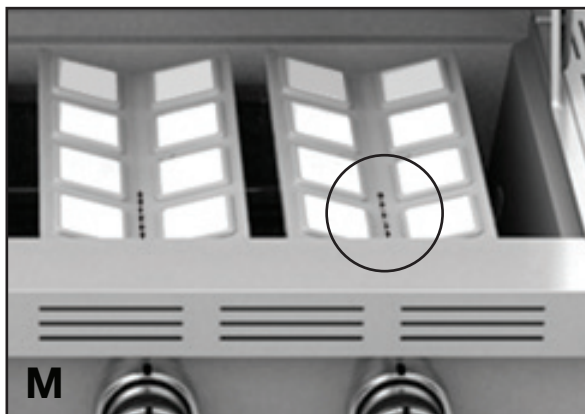


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

18.

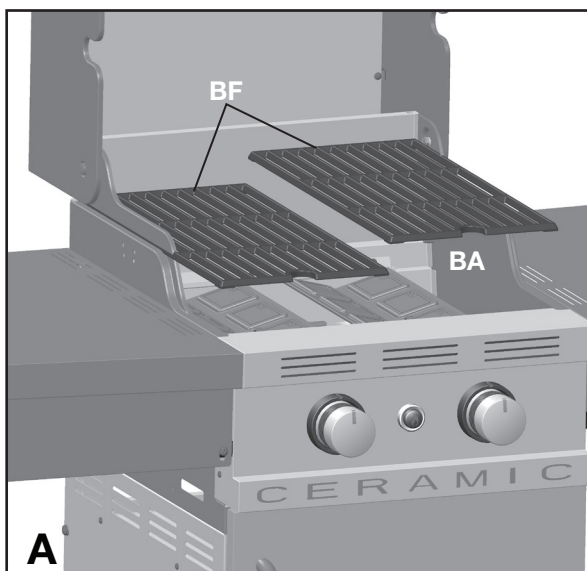


a. Positionnez les grilles de cuisson (BF) dans le compartiment des brûleurs, comme illustré sur le schéma A.

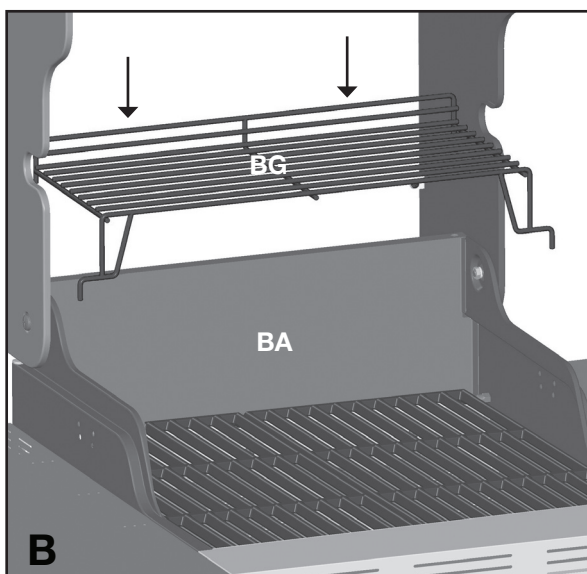

b. Assemblez la grille de réchaud (BG) en insérant les goupilles dans les barres de soutien de support situées sur le compartiment soudé des brûleurs (BA), et B.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

19.

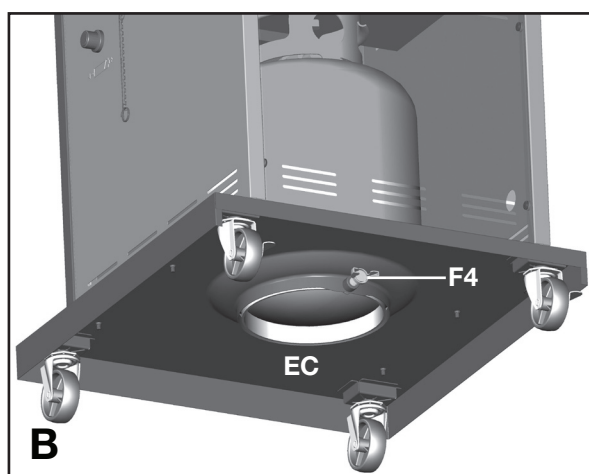

Vue au dessous le barbecue

RÉSERVÉ AUX MODÈLES FONCTIONNANT AU PROPANE.

Pour les modèles au gaz naturel, suivez l'étape 20.

- Positionnez le réservoir de propane de 20 lb sur la tablette inférieure (EC) et fixez-le à l'aide du boulon (F4) (déjà attaché) situé en dessous de la tablette inférieure, tel qu'indiqué sur le schéma B.
- Attachez l'écrou de serrage du régulateur à la valve de la bonbonne de GPL. Faites attention à ne pas fausser le filetage. Serrez à la main seulement.
- Effectuez un test d'étanchéité. Voir la page 5 du manuel de Sécurité et Entretien Cuisinart®.


⚠ ATTENTION: pour garantir la sécurité de votre famille, n'essayez pas d'allumer ce barbecue avant d'avoir lu les pages 4 à 7 du guide de sécurité, d'utilisation et d'entretien de Cuisinart®.

Tous les tests de sécurité et de détection des fuites DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR avant l'allumage du barbecue.


⚠ AVERTISSEMENT Ne rangez pas de réservoirs de propane supplémentaires dans le chariot du barbecue.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

20.

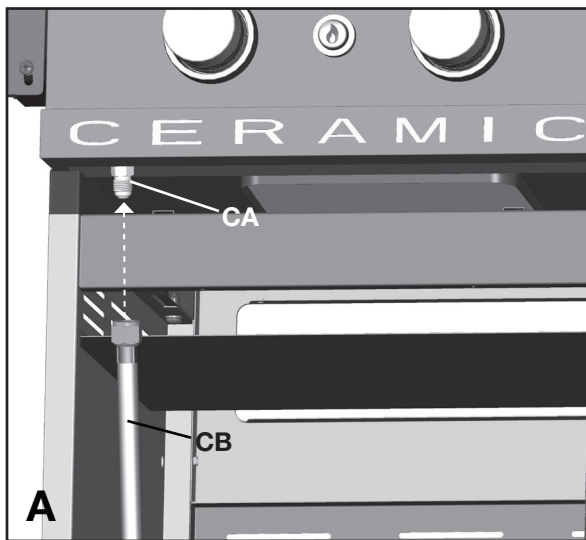

Vue de face

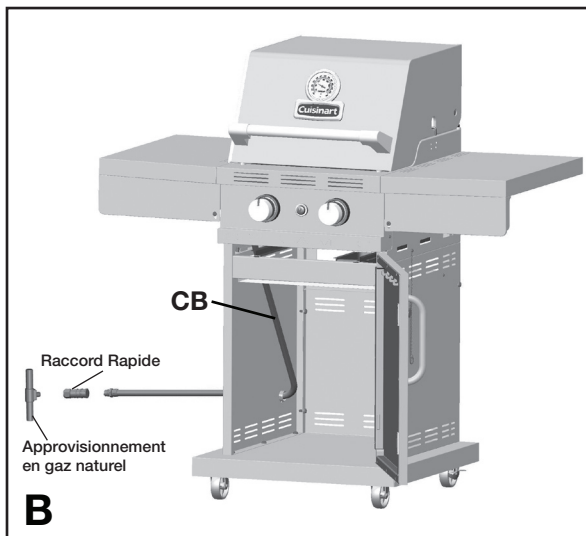

RÉSERVÉ AUX MODÈLES FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL.


- Attachez le tuyau pour gaz naturel (CB) à l'ensemble du collecteur(CA) tel qu'indiqué.
- Effectuez un test d'étanchéité. Voir la page 6 du manuel de Sécurité et Entretien Cuisinart®.

⚠ ATTENTION: Pour compléter l'installation de votre barbecue au gaz naturel il est possible qu'un adaptateur d'un 1/2 pouce ou 3/8 ieme de pouces sois nécessaire pour raccorder votre tuyau a gaz naturel à votre alimentation de gaz naturel. Contacté votre fournisseur en gaz naturel pour acheter la pièce nécessaire.

⚠ ATTENTION: Pour garantir la sécurité de votre famille, n'essayez pas d'allumer ce barbecue avant d'avoir lu les pages 4 à 7 du guide de sécurité, d'utilisation et d'entretien de Cuisinart®. Tous les tests de sécurité et de détection des fuites **DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR avant l'allumage du barbecue.**

⚠ MISE EN GARDE: Pour toutes les nouvelles connexions résidentielles de gaz naturel, veuillez faire appel à un technicien agréé en gaz pour faire installer votre barbecue au gaz naturel.

⚠ AVERTISSEMENT SURFACES CHAUDES

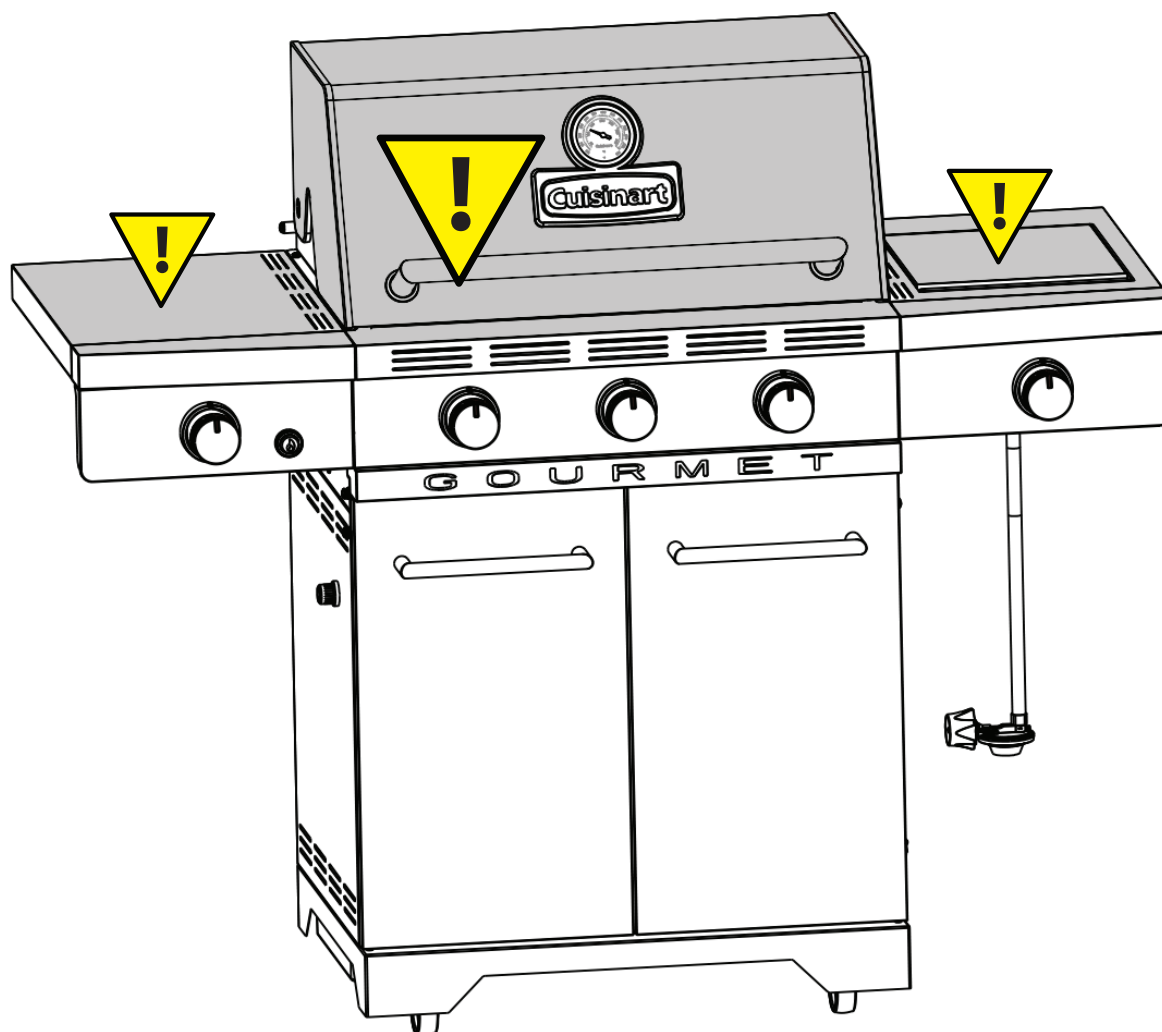

- **AVERTISSEMENT!**
- **EVITEZ LES BRULURES !**
- **NE TOUCHEZ PAS LORSQUE LE BBQ EST UTILISEE !**
- **SURFACE EXTREMEMENT CHAUDE !**
- * **LA REGION OMBRAGÉ DEVIENT EXTRÊMEMENT CHAUDE LORS DE L'USAGE !**

Cuisinart^{MD}

Visitez www.cuisinartbbqs.com
pour l'enregistrement du produit.

Cuisinart^{MD} Barbecues Service à la clientèle:

1-800-309-3452

Participez au:



facebook.com/cuisinartbbqs



twitter.com/cuisinartbbqs

Cuisinart^{MD} est une marque
déposée utilisée sous licence.

© 2017 Trileaf Distributions Trifeuil