

Cuisinart^{MD} GUIDE DE MONTAGE



Cuisinart^{MD} CÉRAMIQUE 900

85-3086-6 (G61803) Propane
85-3087-4 (G61804) Gaz Naturel

LISEZ CE GUIDE AU COMPLET ET CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION.

Montez votre grill immédiatement. Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Réponse à vos questions sur votre produit, pièces, garantie et obtenir de l'aide technique, appelez nous au 1-800-309-3452.

www.cuisinartbbqs.com

GARANTIE DE 5-ANS LIMITÉE

Numéro de révision # : 18062014 AT



PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.cuisinartbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la section sur les directives d'allumage dans le Guide d'Entretien et de Sécurité qui accompagne ce barbecue.

⚠ DANGER

1. Si vous décelez une odeur de gaz :
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil
 - b. Éteignez toute flamme nue
 - c. Ouvrez le couvercle
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.
2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.
3. Faites attention aux rebords coupants.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.
2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter les brûlures. Les surfaces en aciers et d'aciers inoxydables de ce barbecue peut devenir extrêmement chaud, en plein soleil et lorsque le barbecue fonctionne.

CE BARBECUE EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR


SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE À LA CLIENTÈLE DE CUISINART® AU
1-800-309-3452

LISTE DES FIXATIONS

Outils Requis pour L'assemblage

- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis pour écrous à fente de 1/4 po (long et court)
- Clé à molette
- Pincés
- Maillet de caoutchouc



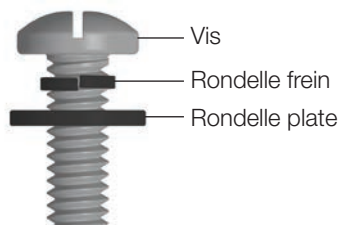













Assemblez la quincaillerie correctement, insérez la rondelle frein entre la vis et la rondelle plate.



No.	Désignation	N° de Pièce	Quantité
1	1/4"-20UNCx38 Vis	20120-13038-250	12
2	1/4"-20UNCx13 Vis	20120-13013-250	20
3	φ7 Rondelle frein	41400-07000-250	32
4	φ7 Rondelle	40300-07000-250	32
5	NO.10-24UNC x10 Vis	20124-10010-250	6
6	NO.10-24UNC x13 Vis	20124-10013-250	6
7	φ5 Rondelle frein	41400-05000-250	14
8	φ5 Rondelle	40300-05000-250	8
9	NO.10-24UNC Écrou	30224-10000-250	2
10	Rondelle fibre	G501-0033-9100	4
11	Vis, couvercle du brûleur latéral	G523-0055-9000	2
12	ST4.2X10 Vis auto taraudeuse	22500-42010-137	12
13	ST4.2X20 Vis auto taraudeuse	22500-42020-137	1
14	Bouton	G618-0014-9000	2
15	Agrafe "U"	G350-0026-9000	1
16	1/4" Écrou	30220-13000-250	4

Remarque : Ne serrez pas complètement tous les écrous pendant la phase initiale.

⚠ Attention :
La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue.
Soyez prudent lors de l'assemblage.


1	 1/4"-20UNCx38 Vis X 12	2	 1/4"-20UNCx13 Vis X 20	3	 φ7 Rondelle frein X 32
4	 φ7 Rondelle X 32	5	 NO.10-24UNC x10 Vis X 6	6	 NO.10-24UNC x13 Vis X 6
7	 φ5 Rondelle frein X 14	8	 φ5 Rondelle X 8	9	 NO.10-24UNC Écrou X 2
10	 Rondelle fibre X 4	11	 Vis, couvercle du brûleur latéral X 2	12	 ST4.2X10 Vis auto taraudeuse X 12
13	 ST4.2X20 Vis auto taraudeuse X 1	14	 Bouton X 2	15	 Agrafe "U" X 1
16	 1/4" Écrou X 4				

AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.
Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Il est nécessaire que deux personnes l'assemblent.

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (PROPANE) POUR 85-3086-6 (G61803)

No.	Quantité	Désignation	N° de Pièce	No.	Quantité	Désignation	N° de Pièce
AA	1	Assemblage soudé du couvercle supérieur	G618-2000-01	CM	1	Récipient à graisse	G416-0015-01
AB	1	Poignée du couvercle	G618-0003-01	CN	1	Panneau arrière supérieur	G618-0024-01
AC	2	Embout, poigné de couvercle	G618-0004-01	CO	1	Panneau arrière inférieur	G618-0023-01
AD	1	Thermomètre	G512-0085-01	CP	1	Écran thermique droite	G618-0028-01
AE	2	Vis pour couvercle supérieur	G433-0002-01	CQ	1	Panneau de chariot latéral intérieur	G618-0025-01
AF	2	Butoirs du couvercle	G508-0063-01	CR	1	Tablette de chariot intérieure	G618-0026-01
AG	1	Plaque de logo	G618-0054-01	CS	1	Écran thermique gauche	G618-0027-01
BA1	1	Compartiment des brûleurs	G618-4000-01	DA	1	Tablette latéral de droit	G618-1800-01
BA2	1	Encadrement, compartiments des brûleurs	G618-4000-02	DB	1	Bordure droit de la tablette latéral	G618-0032-01
BB	4	Brûleurs principaux	G525-3800-01	DC	1	Encadrement de support pour brûleur latéral infrarouge	G618-0800-01
BC	1	Armature de brûleur	G618-0008-02	DD	1	Brûleur latéral à infrarouge	G618-2200-01
BD	4	Radiant 3-pièces en acier inoxydable	G618-0056-01	DE	1	Ensemble d'électrodes du infrarouge	G610-0009-01
BE	32	Pierre en Céramique	G618-0057-01	DF	1	Pare-vent du brûleur infrarouge latéral	G618-0047-01
BF	3	Grils de cuisson	G617-0020-01	DG	1	Couvercle, brûleur à infrarouge	G618-0033-01
BG	1	Grille de réchaud	G618-0060-01	DH	2	Butoirs de couvercle, Zone Infrarouge	G501-0066-01
BH	1	Brûleur de rôtissoire infrarouge	G618-7000-01	DJ	1	Grille de cuisson, brûleur à infrarouge	G618-0059-01
BI	1	Ensemble d'électrodes du brûleur de la rôtissoire	G525-0046-01	DK	1	Plateau à graisse du brûleur infrarouge	G618-0035-01
BJ	1	Pare-vent, rôtisserie	G618-0017-01	DL	1	Tablette latérale de gauche	G618-0070-01
BK	1	Porte-allumettes	G508-0039-01	DM	1	Bordure gauche de la tablette latérale	G618-0030-01
BL	1	Valve de la rôtissoire, GPL	G525-0042-01	DN	1	Bouton d'allumeur Multi-Spark™	G525-0028-01
BM	1	Support avant, plaque de chaleur	G618-0061-01	EA	1	Panneau latéral du chariot gauche	G618-0020-01
BN	1	Support arrière, plaque de chaleur	G618-0062-01	EB	1	Panneau latéral du chariot droit	G618-0021-01
BO	2	Tige de soutien	G525-0014-01	EC	1	Étagère inférieure - GPL	G618-0500-01
CA	1	Ensemble du collecteur, GPL	G618-6000-01	ED	2	Roulette avec frein	G515-0082-01
CB	1	Regulateur	G606-0008-01	EE	2	Roulette	G350-0024-01
CC	1	Valve du brûleur latéral, GPL	G618-0045-01	EF	1	Assemblage de la porte gauche	G618-2300-01
CD	2	Tuyau métallique	G516-0029-01	EG	1	Assemblage de la porte droite	G618-2400-01
CE1	1	Tuyau flexible pour la rôtissoire	G601-0055-A1	EH	2	Poignée de porte	G518-0032-01
CE2	1	Orifice GPL de tournebroche	G523-0059-01	EI	4	Ensemble d'aimant pour la porte	G501-00F2-03
CF1	1	Allumeur électronique	G513-0021-01	EJ	2	Paniers d'épices	G618-0043-01
CF2	1	Capuchon pour la pile de l'allumeur	G513-0021-02	F1	1	Kit de quincaillerie	G618-B003-01
CG	4	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G525-0030-01	F2	1	Manuel	G618-M003-01
CH	6	Boutons de commande	G618-0014-01	F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G525-M005-02
CI	6	Collerette pour bouton de commande	G525-0012-01	F4	1	Vis de bonbonne	G505-0047-01
CJ	1	Panneau de commande	G618-0055-01	F5	1	Guide de plaques de chaleur en céramique	G618-M003-02
CK	1	Barre de support avant	G618-0022-01				
CL	1	Plateau à graisse	G618-0600-01				

DIAGRAMME ÉCLATÉ (PROPANE) POUR 85-3086-6 (G61803)

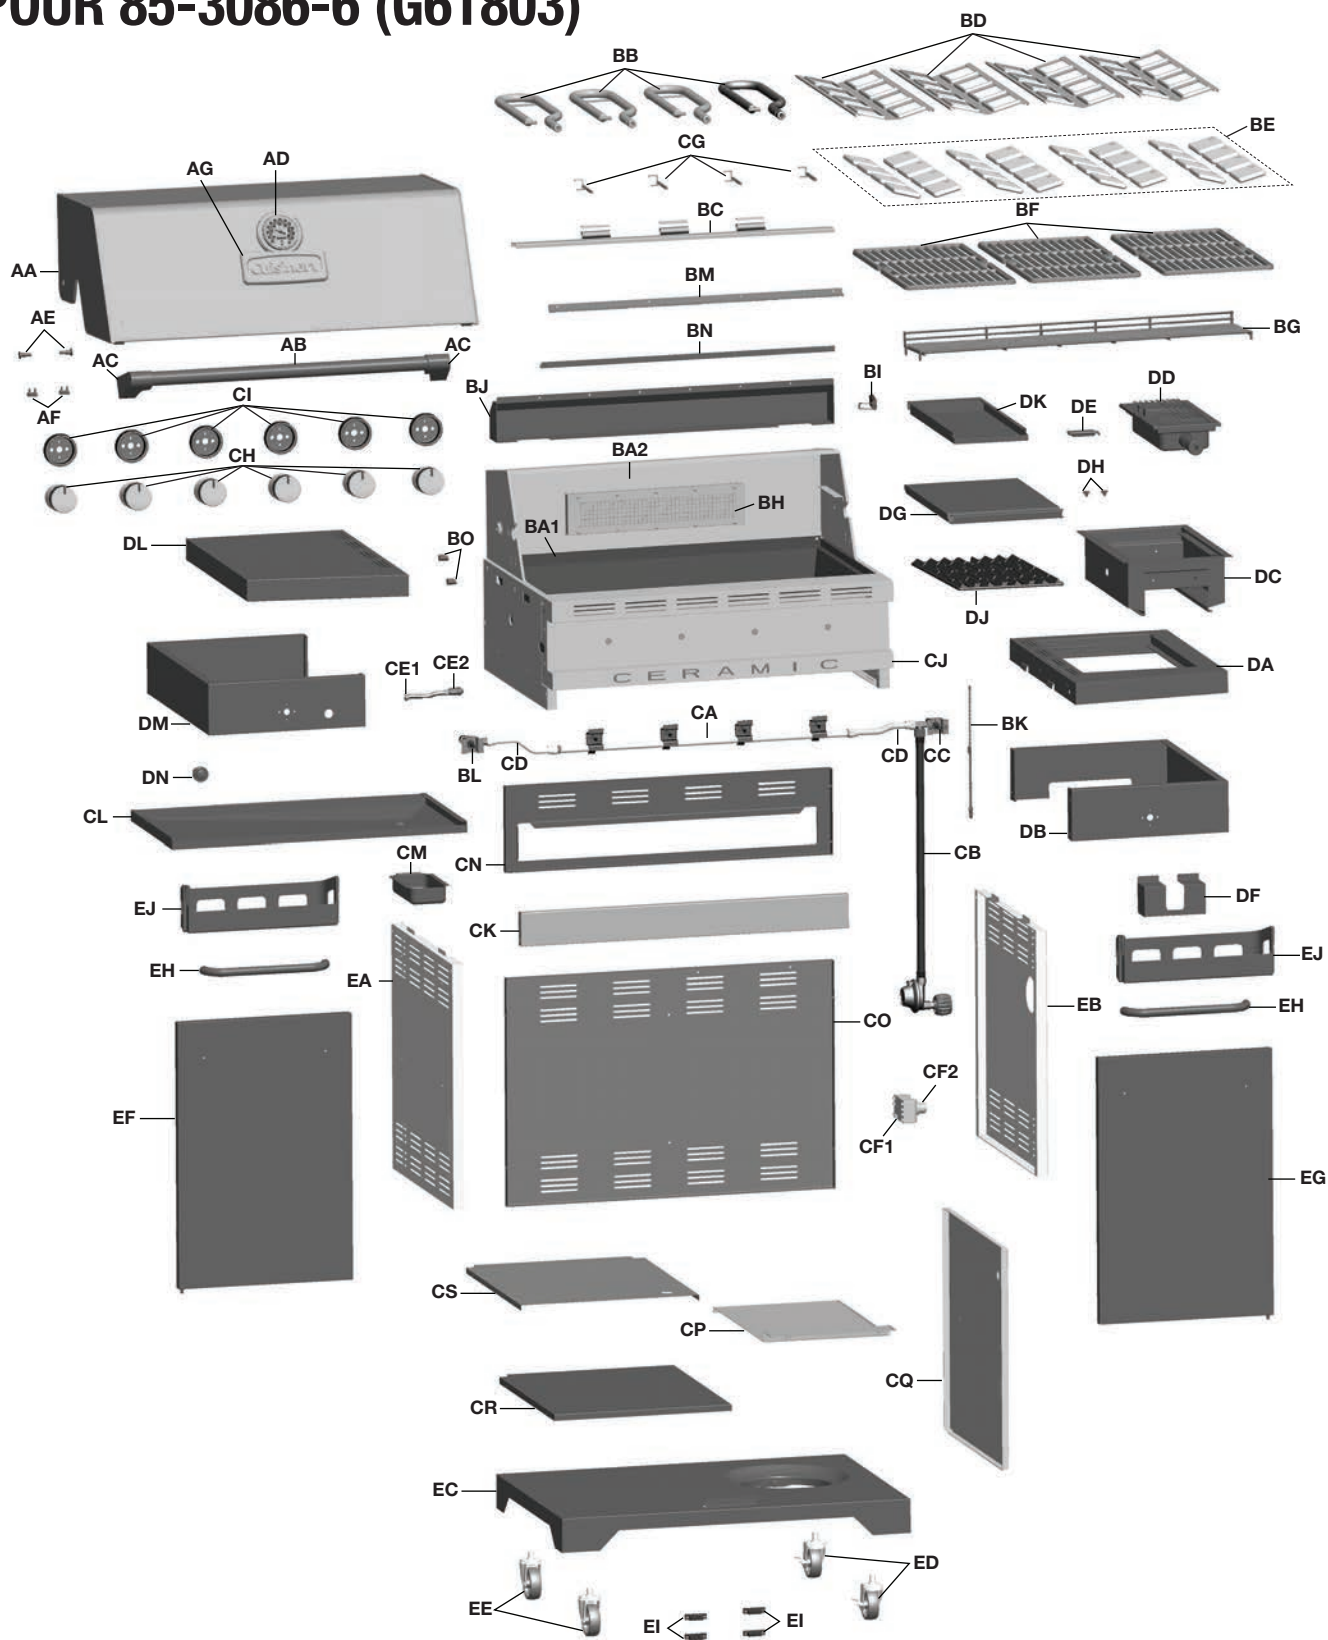

EXTRAS

Kit de quincaillerie
F1

Manuel
F2

Manuel de sécurité et
entretien
F3


Vis de bonbonne
F4

Guide de
plaques de
chaleur en
céramique
F5

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (GAZ NATUREL) POUR 85-3087-4 (G61804)

No.	Quantité	Désignation	N° de Pièce	No.	Quantité	Désignation	N° de Pièce
AA	1	Assemblage soudé du couvercle supérieur	G618-2000-01	CN	1	Panneau arrière supérieur	G618-0024-01
AB	1	Poignée du couvercle	G618-0003-01	CO	1	Panneau arrière inférieur	G618-0023-01
AC	2	Embout, poigné de couvercle	G618-0004-01	CP	1	Écran thermique droite	G618-0028-01
AD	1	Thermomètre	G512-0085-01	CQ	1	Panneau de chariot latéral intérieur	G618-0025-01
AE	2	Vis pour couvercle supérieur	G433-0002-01	CR	1	Tablette de chariot intérieure	G618-0026-01
AF	2	Butoirs du couvercle	G508-0063-01	CS	1	Écran thermique gauche	G618-0027-01
AG	1	Plaque de logo	G618-0054-01				
BA1	1	Compartiment des brûleurs	G618-4000-01	DA	1	Tablette latéral de droit	G618-1800-01
BA2	1	Encadrement, compartiments des brûleurs	G618-4000-02	DB	1	Bordure droit de la tablette latéral	G618-0032-01
BB	4	Brûleurs principaux	G525-3800-01	DC	1	Encadrement de support pour brûleur latéral infrarouge	G618-0800-01
BC	1	Armature de brûleur	G618-0008-02	DD	1	Brûleur latéral à infrarouge	G618-2200-01
BD	4	Radiant 3-pièces en acier inoxydable	G618-0056-01	DE	1	Ensemble d'électrodes du infrarouge	G610-0009-01
BE	32	Pierre en Céramique	G618-0057-01	DF	1	Pare-vent du brûleur infrarouge latéral	G618-0047-01
BF	3	Grils de cuisson	G617-0020-01	DG	1	Couvercle, brûleur à infrarouge	G618-0033-01
BG	1	Grille de réchaud	G618-0060-01	DH	2	Butoirs de couvercle, Zone Infrarouge	G501-0066-01
BH	1	Brûleur de rôtissoire infrarouge	G618-7000-01	DJ	1	Grille de cuisson, brûleur à infrarouge	G618-0059-01
BI	1	Ensemble d'électrodes du brûleur de la rôtissoire	G525-0046-01	DK	1	Plateau à graisse du brûleur infrarouge	G618-0035-01
BJ	1	Pare-vent, rôtisserie	G618-0017-01	DL	1	Tablette latérale de gauche	G618-0070-01
BK	1	Porte-allumettes	G508-0039-01	DM	1	Bordure gauche de la tablette	G618-0030-01
BL	1	Valve de la rôtissoire, GN	G525-0049-01	DN	1	Bouton d'allumeur Multi-Spark™	G525-0028-01
BM	1	Support avant, plaque de chaleur	G618-0061-01				
BN	1	Support arrière, plaque de chaleur	G618-0062-01	EA	1	Panneau latéral du chariot gauche	G618-0020-01
BO	2	Tige de soutien	G525-0014-01	EB	1	Panneau latéral du chariot droit	G618-0021-01
CA	1	Ensemble du collecteur, GN	G618-2700-01	EC	1	Étagère inférieure - GN	G618-1000-01
CB	1	Tuyau de gaz naturel	G501-0099-01	ED	2	Roulette avec frein	G515-0082-01
CC	1	Valve du brûleur latéral, GN	G618-0046-01	EE	2	Roulette	G350-0024-01
CD	2	Tuyau métallique	G516-0029-01	EF	1	Assemblage de la porte gauche	G618-2300-01
CE1	1	Tuyau flexible pour la rôtissoire	G601-0055-A1	EG	1	Assemblage de la porte droite	G618-2400-01
CE2	1	Orifice GN de tournebroche	G525-0050-01	EH	2	Poignée de porte	G518-0032-01
CF1	1	Allumeur électronique	G513-0021-01	EI	4	Ensemble d'aimant pour la porte	G501-00F2-03
CF2	1	Capuchon pour la pile de l'allumeur	G513-0021-02	EJ	2	Paniers d'épices	G618-0043-01
CG	4	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G525-0030-01	F1	1	Kit de quincaillerie	G618-B003-01
CH	6	Boutons de commande	G618-0014-01	F2	1	Manuel	G618-M003-01
CI	6	Collerette pour bouton de commande	G525-0012-01	F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G525-M005-02
CJ	1	Panneau de commande	G618-0055-01	F4	1	Guide de plaques de chaleur en céramique	G618-M003-02
CK	1	Barre de support avant	G618-0022-01				
CL	1	Plateau à graisse	G618-0600-01				
CM	1	Récipient à graisse	G416-0015-01				

DIAGRAMME ÉCLATÉ (GAZ NATUREL) POUR 85-3087-4 (G61804)

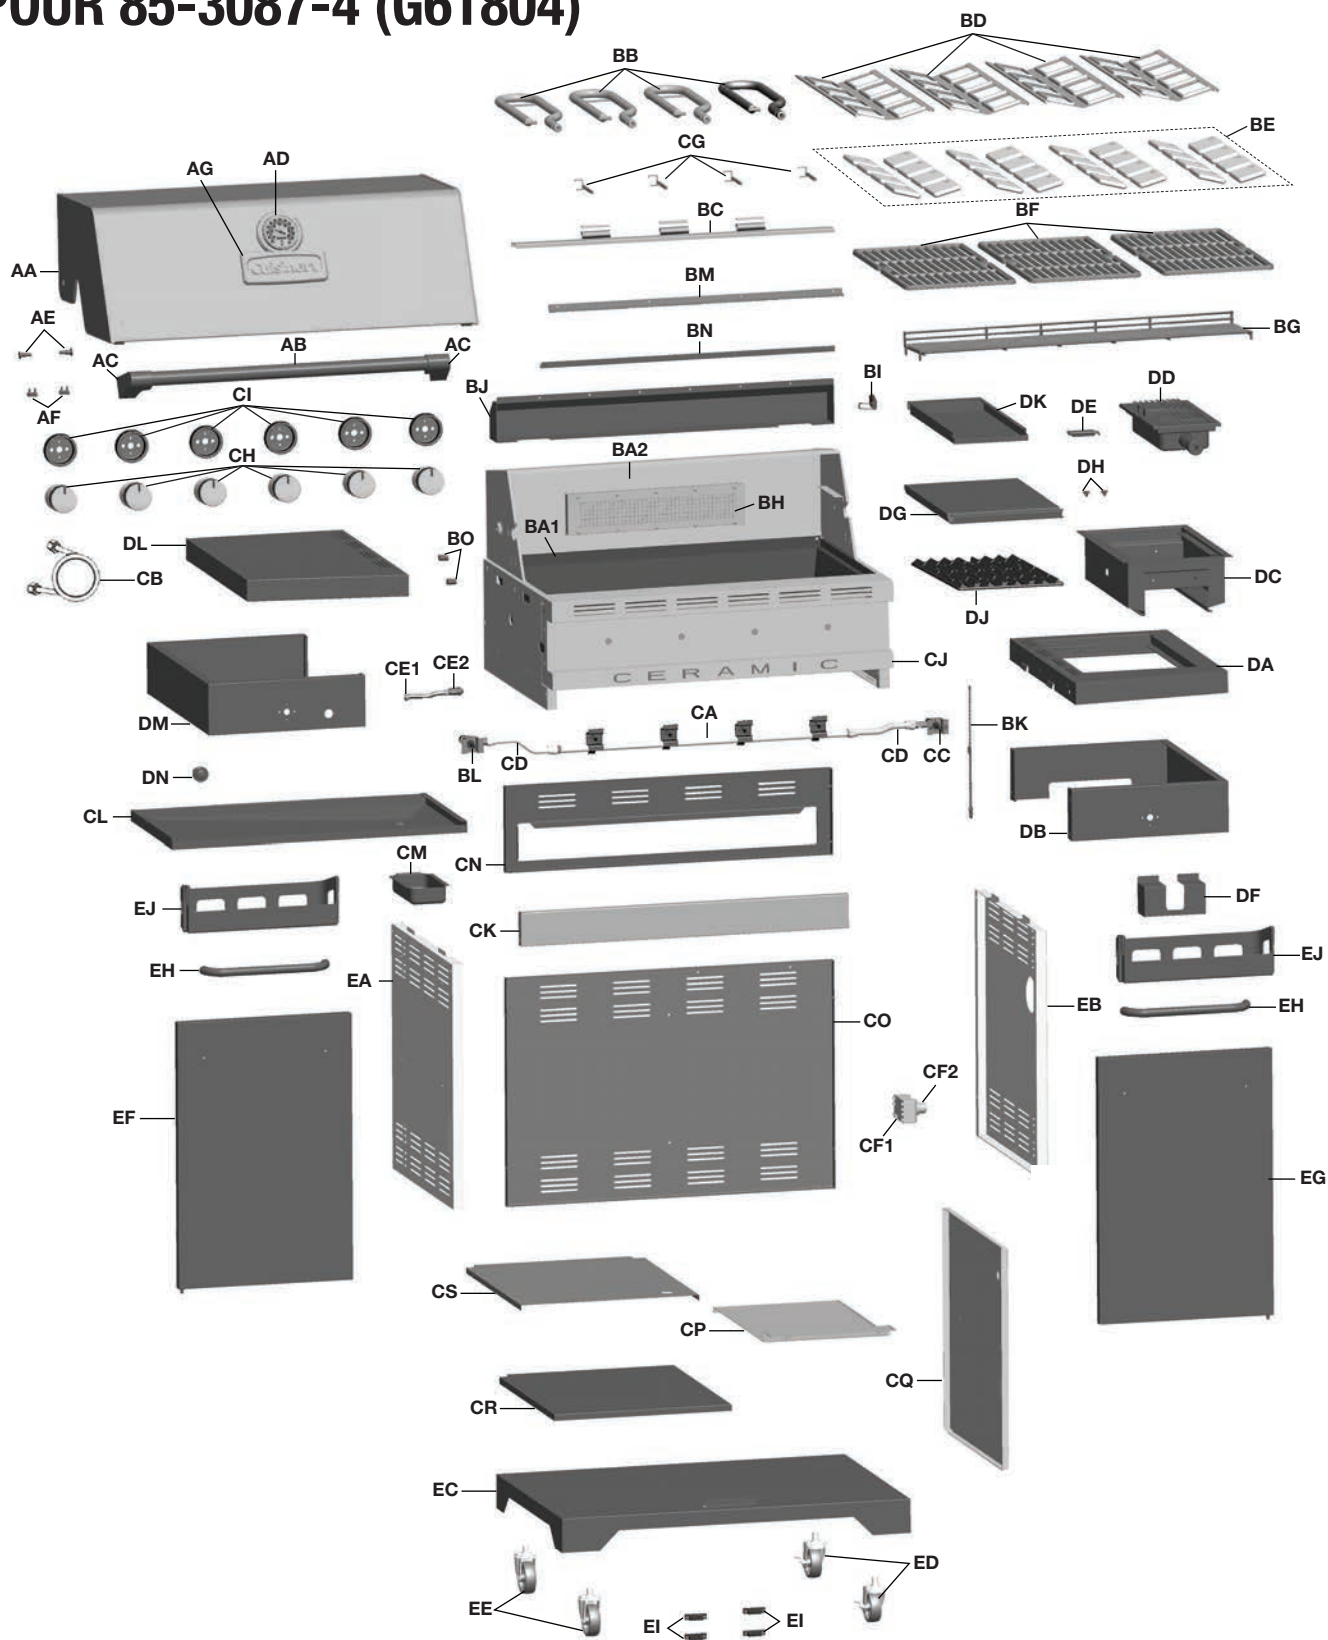

EXTRAS

Kit de quincaillerie
F1


Manuel
F2

Manuel de sécurité et
entretien
F3


Guide de plaques de
chaleur en
céramique
F4

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1.

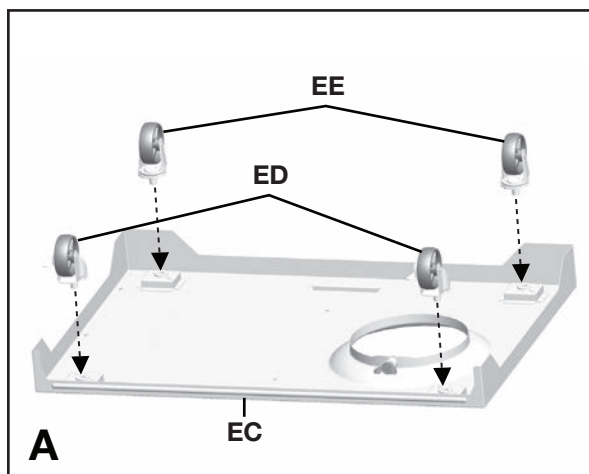

Vue arrière

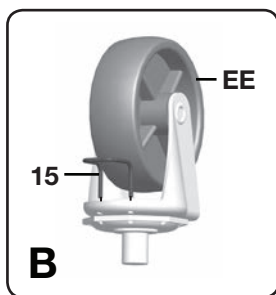

Agrandissement


Séparez les 2 types de roues, les 2 roulettes avec frein (ED) et les deux roues normales (EE).

Insérez l'agrafe (#15) dans une des roulettes normales (EE) tel qu'illustrée à l'image B. Insérez la roulette normale (EE) au devant de l'étagère inférieure (EC) et utilisez l'agrafe (#15) pour bien attacher et serrez.


Répétez pour le restant des roulettes (EE & ED).

NOTEZ: Les roulettes (EE) doivent être assemblé à l'avant de l'étagère inférieure (EC) et les roulettes avec frein (ED) doivent être assemblée à l'arrière de l'étagère inférieure (EC), tel qu'illustrée à l'image A.


VOUS AUREZ BESOIN:

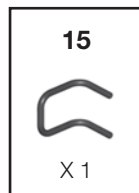

2.

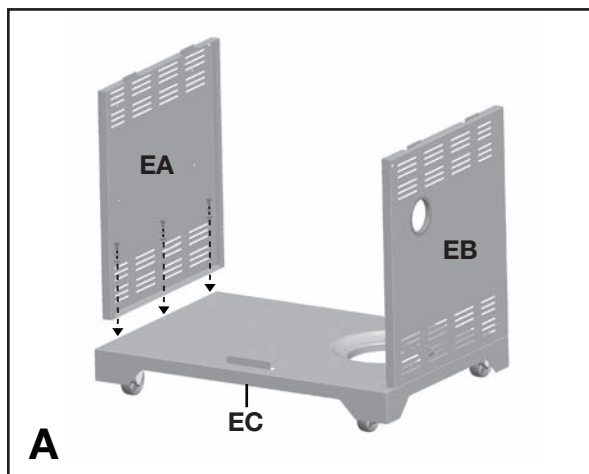

Vue de face

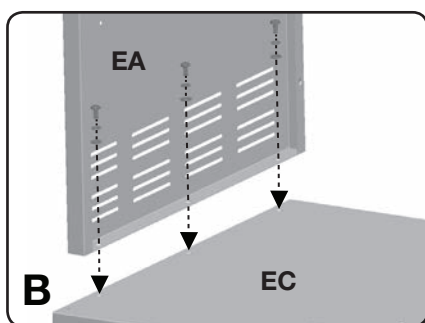


Agrandissement

Assurez-vous que toutes les roulettes sont correctement verrouillées en position ARRÊT (ON) avant de continuer.


Assemblez le panneau latéral du chariot (EA) et celui de droite (EB) à la tablette inférieure (EC).

VOUS AUREZ BESOIN:

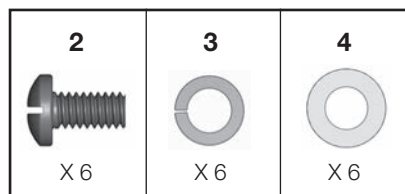


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

3.

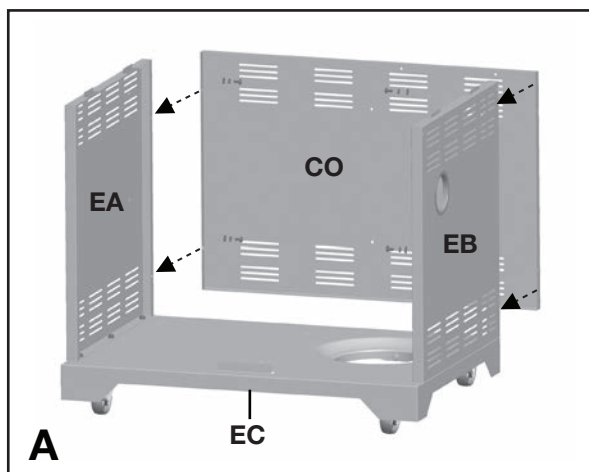


Vue de face

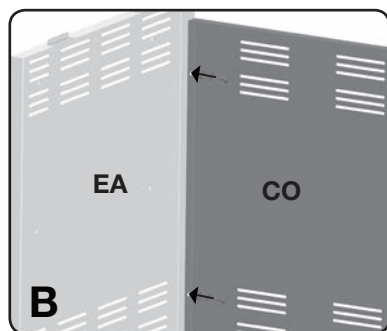


Agrandissement

Assemblez le panneau inférieure arrière (CO) aux panneaux latéral gauche et droit (EA et EB).


VOUS AUREZ BESOIN:

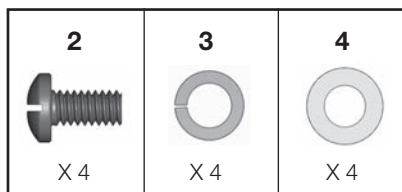

4.

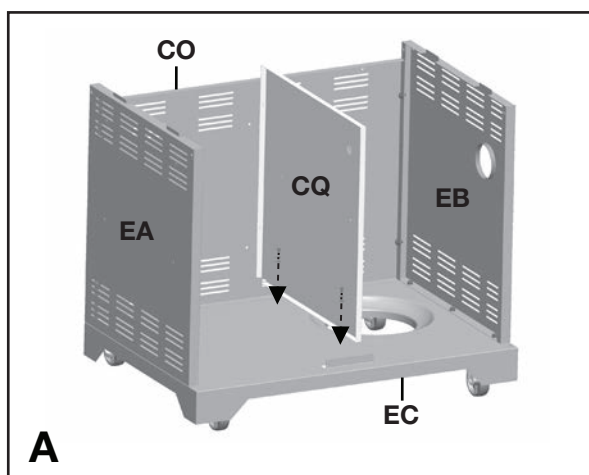


Vue de face

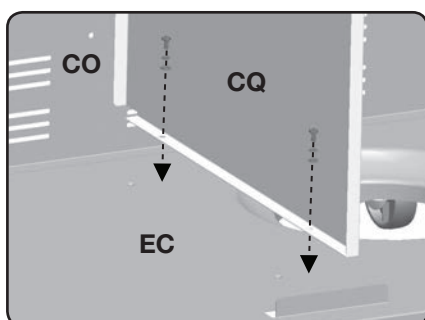

Agrandissement


a. Assemblez la partie inférieure du séparateur de chariot (CQ) à la tablette inférieure (EC) tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:

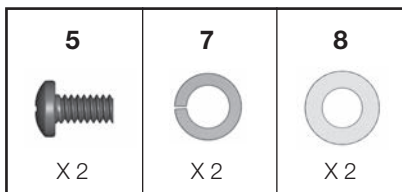

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

4.

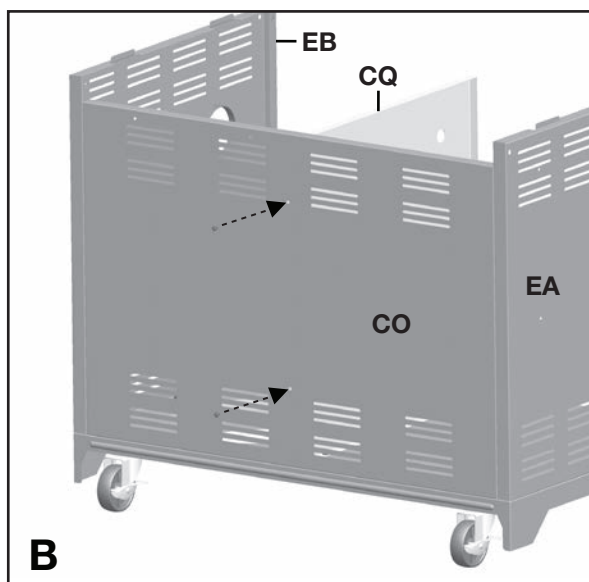


Vue arrière

b. Complétez l'assemblage du panneau de chariot latéral intérieure (CQ) en assemblent le panneau arrière inférieure (CO) tel qu'illustré.

VOUS AUREZ BESOIN:



5.


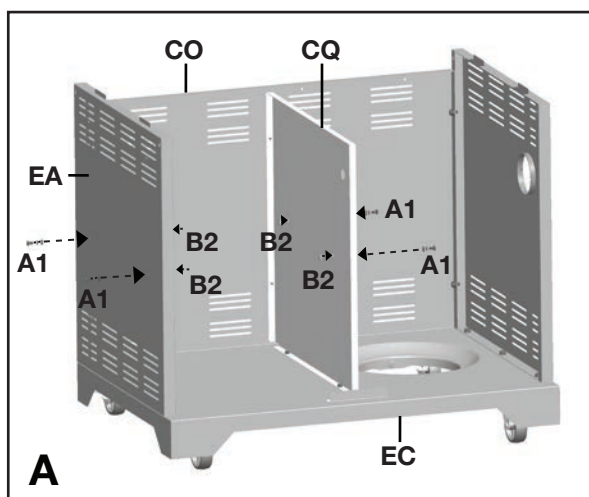


Vue de face

a. Pré-assemblez la quincaillerie stabilisatrice de la tablette intérieure de chariot (CR), comme montré au schéma A.

b. Montez la tablette intérieure de chariot (CR) sur la quincaillerie stabilisatrice, comme montré au schéma B.


VOUS AUREZ BESOIN:

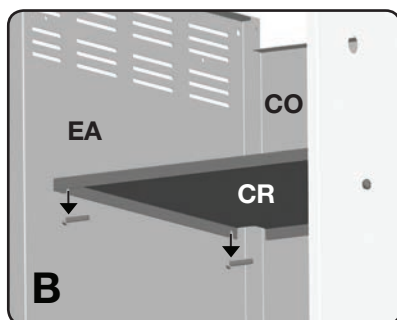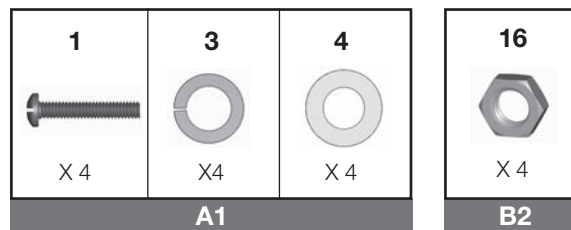


Agrandissement

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

6.

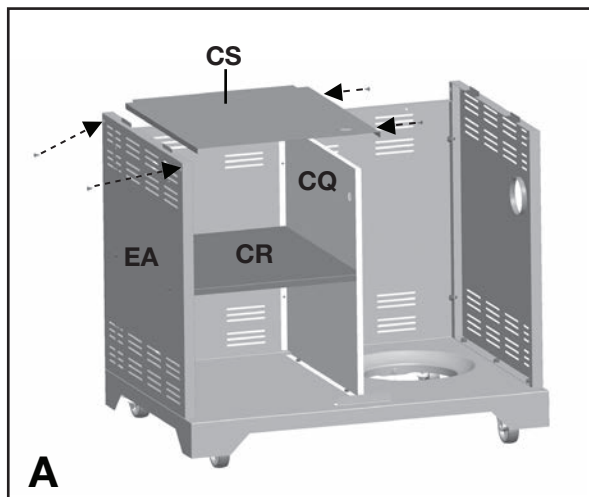


Vue de face

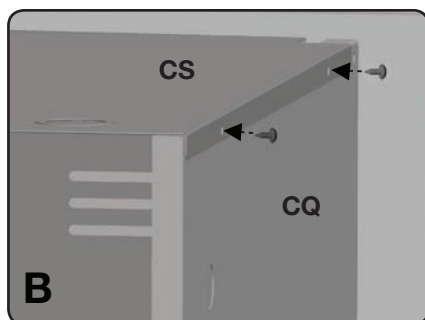


Agrandissement

Assemblez l'écran thermique gauche (CS) au panneau latéral gauche de chariot (EA) et le séparateur de chariot (CQ) comme montré. Voir le gros plan de l'assemblage correct de l'écran thermique gauche (CS).

VOUS AUREZ BESOIN:

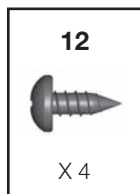

7.

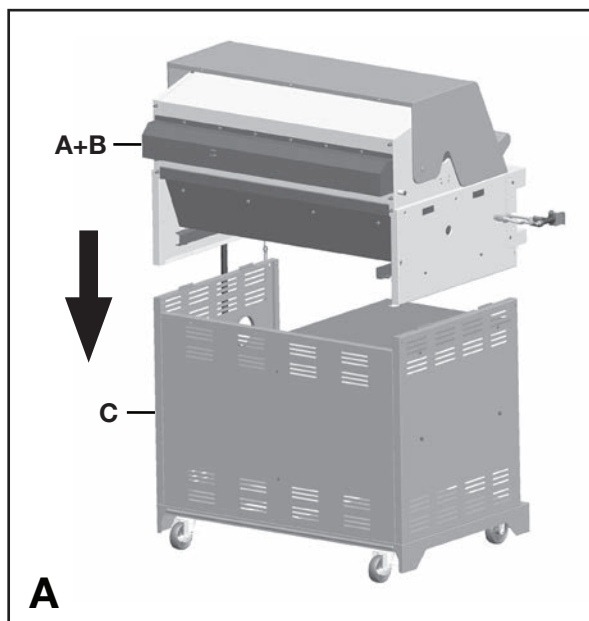


Vue arrière

CETTE ÉTAPE NÉCESSITE AU MOINS 3 PERSONNES. N'ESSAYEZ PAS D'EFFECTUER LE MONTAGE SEUL. PIÈCES EXTRÊMEMENT LOURDES!


- a. Positionnez ensuite l'ensemble du couvercle supérieur et du compartiment des brûleurs (A et B) sur le chariot (C) comme indiqué ci-dessous.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7.

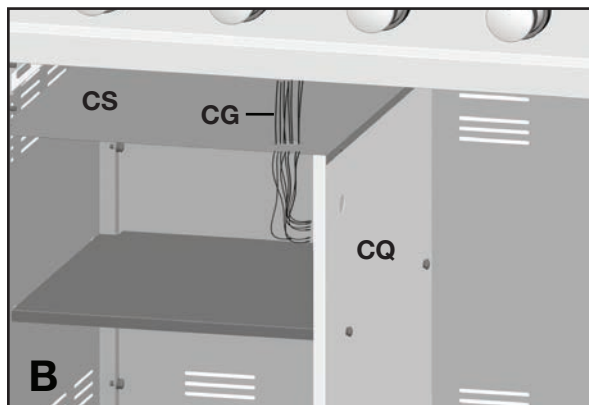

Vue de l'avant gauche

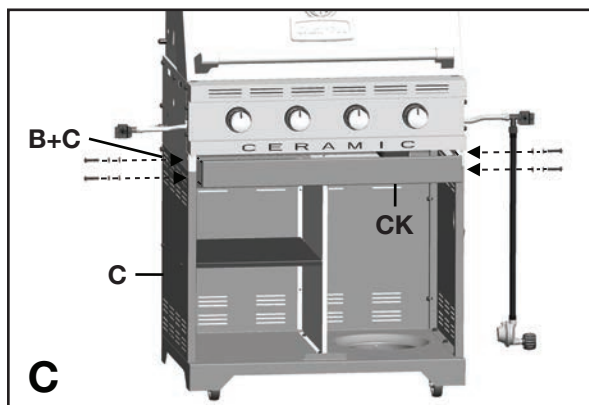


Vue de face



b. Retirez les fils d'électrodes (CG) de l'ensemble du collecteur (CA) et insérez dans l'ouverture de l'écran thermique gauche (CS), tel qu'illustré au schéma B.

c. Assemblez le soutien avant (CK) au l'assemblage du compartiment des brûleurs et l'assemblage de chariot (B + C), tel qu'illustré au schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN:

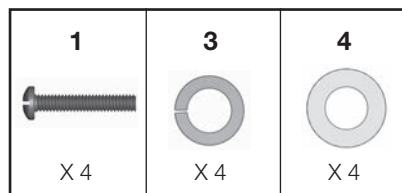


8.

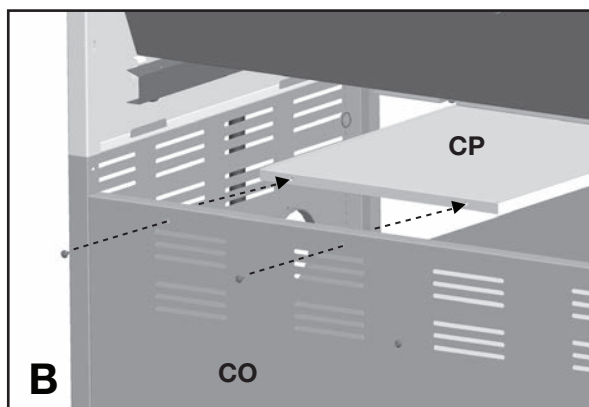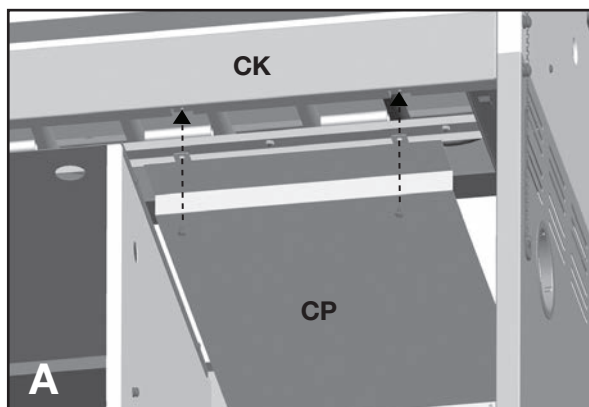

Vue arrière

a. Assemblez la façade de l'écran thermique droite (CP) au support avant (CK) tel que montre au schéma A.

VOUS AUREZ BESOIN:

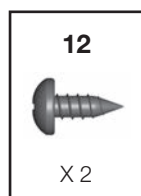


b. Assemblez l'écran thermique droite (CP) au panneau arrière inférieure (CO) tel que montré au schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN:




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

9.

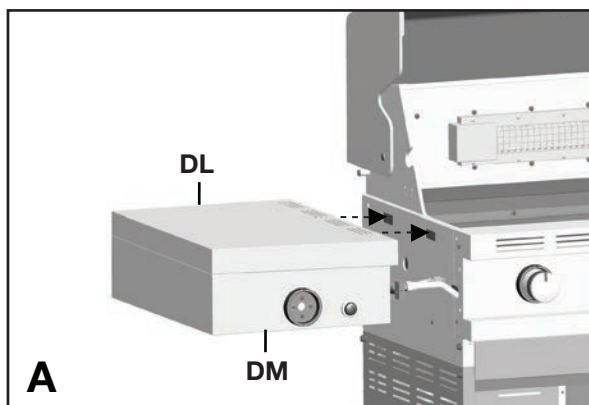

Vue de l'avant gauche


a. Assemblez la tablette latérale de gauche (DL et DM) à l'assemblage du chariot en insérant les onglets sur la tablette latérale dans les trous de l'assemblage du chariot (figure A).

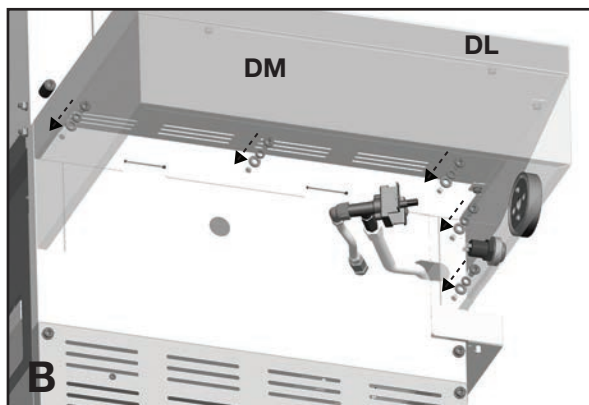

Vue sous tablette latérale de gauche


b. Sécurisé à l'aide de la quincaillerie, comme montre figure B.

VOUS AUREZ BESOIN:

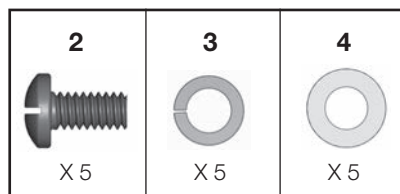


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


10.

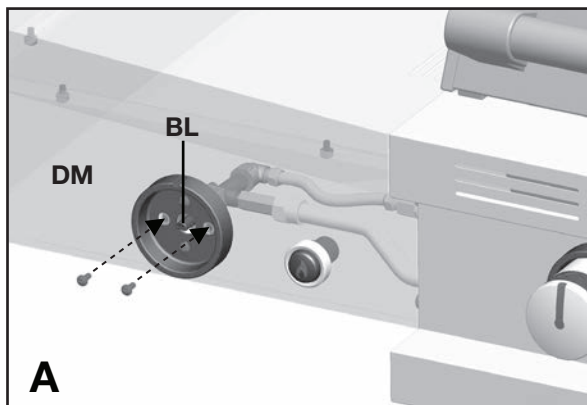

Vue de l'avant gauche

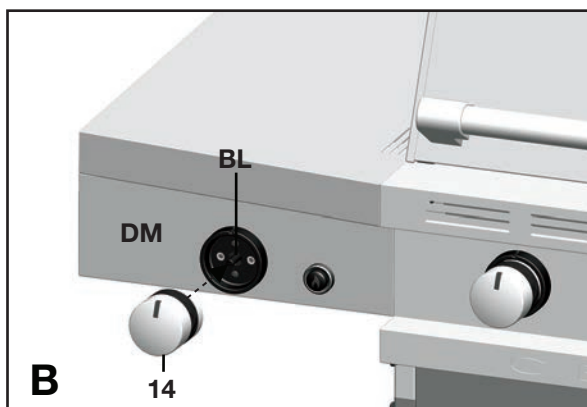

Vue de l'avant gauche

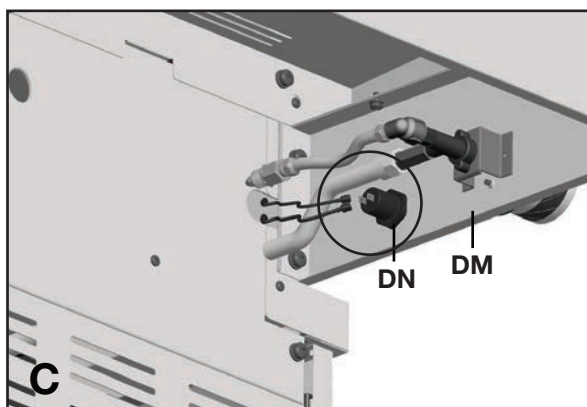

View under left side shelf

a. Retirez la quincaillerie qui est pré-assemblée à la valve du brûleur de rôtisserie (BL) comme montre la figure A.

b. Insérez la valve du brûleur de rôtisserie par l'arrière de la bordure gauche de la tablette latérale (DM), et assemblez en utilisant la quincaillerie enlevé.

c. Montez le bouton de commande (#14) à la valve du brûleur de rôtisserie (BL).


VOUS AUREZ BESOIN:




d. Connectez les deux fils d'allumage au bouton d'allumage (DN), comme indiqué dans la figure C.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

11.

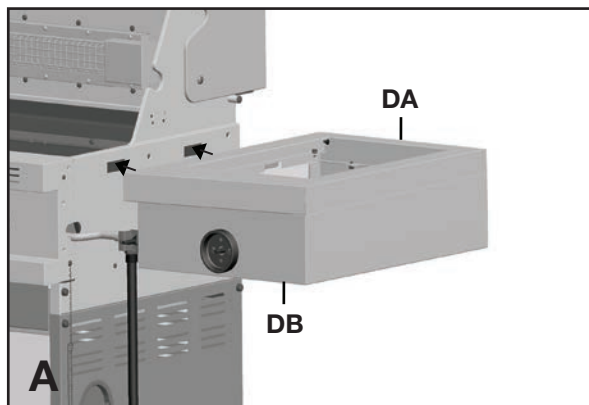

Vue de l'avant droite

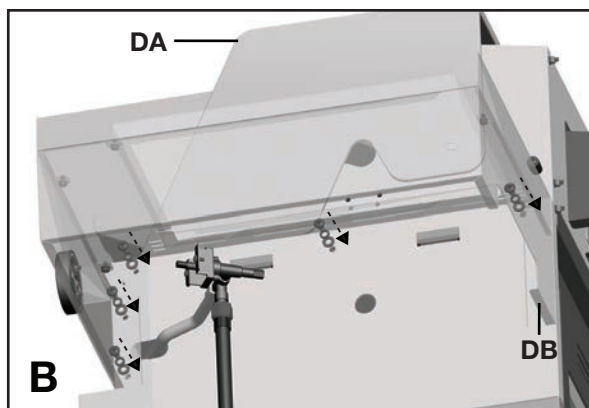


Vue de coté, sous tablette latérale de droite


a. Assemblez la tablette latérale droite (DA et DB) à l'assemblage du chariot en insérant les onglets sur la tablette latérale dans les trous de l'assemblage du chariot (figure A).

b. Sécurisé à l'aide de la quincaillerie, comme le montre la figure B.


VOUS AUREZ BESOIN:

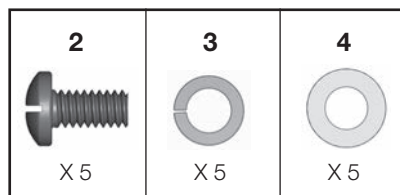

12.

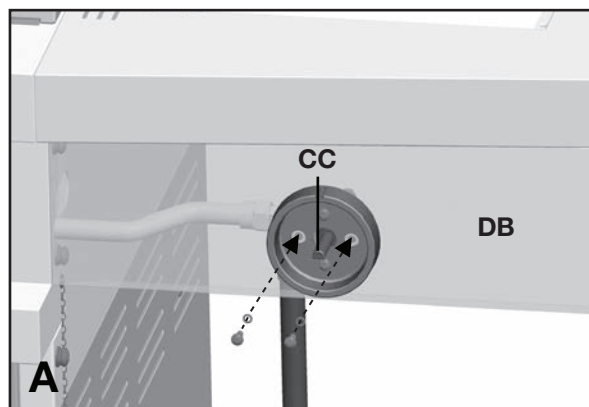

Vue de l'avant droite

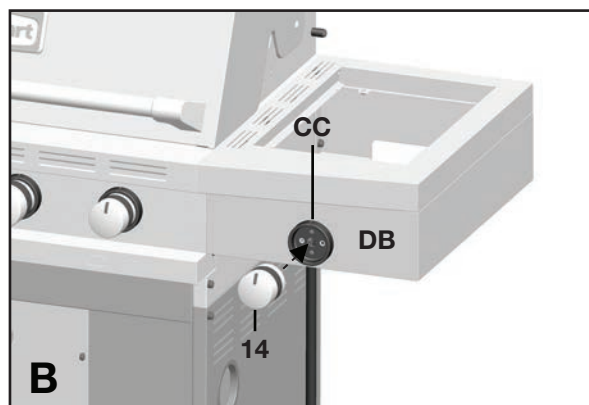


Vue de l'avant droite

a. Retirez les ferrures préassemblées sur le support de la valve du brûleur latéral (CC) tel qu'indiqué sur le schéma A.

b. Insérez la tige de manoeuvre du brûleur latéral (CC) à travers l'arrière de la bordure de la tablette latérale droite (DB), et assemblez en utilisant la quincaillerie enlevé.


c. Montez le bouton de commande du brûleur latéral (#14) sur la valve du brûleur latéral (CC) (schéma B).

VOUS AUREZ BESOIN:

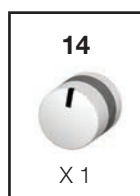



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

13.

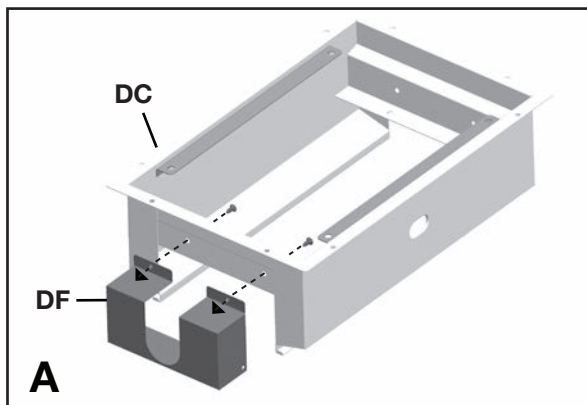


a. Assemblez le pare-vent du brûleur latéral à infrarouge (DF) au support pour brûleur infrarouge (DC), tel que montré au schéma A.

VOUS AUREZ BESOIN:

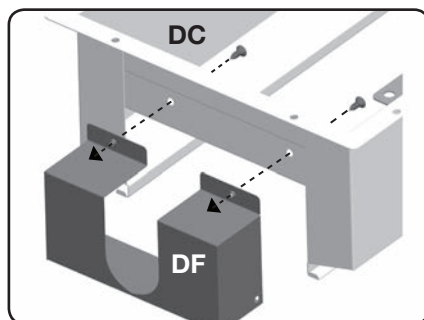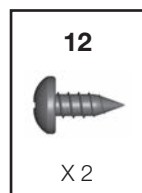



Agrandissement

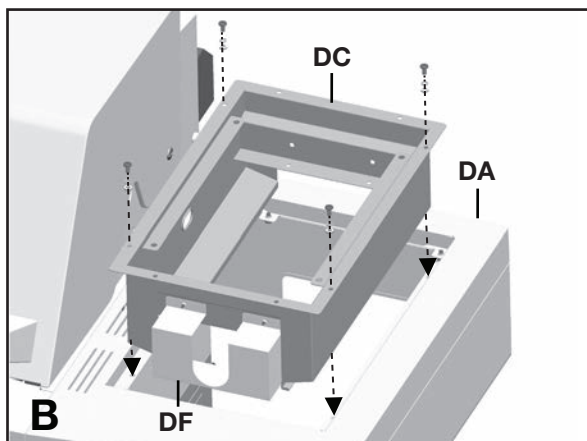

Vue de l'avant droite

b. Assemblez le cadre de support Infrarouge (DC) à la tablette latéral de droite (DA) tel que montré.


VOUS AUREZ BESOIN:

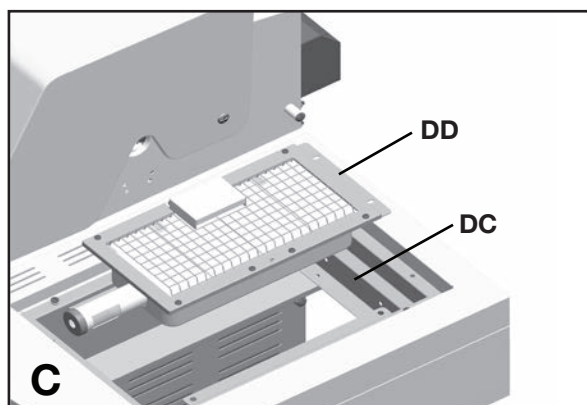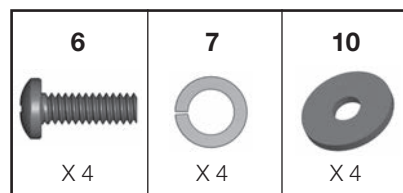


c. Mettez le brûleur de la zone Infrarouge (DD) en place à travers l'ouverture due l'encadrement de support pour brûleur Infrarouge (DC).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

13.


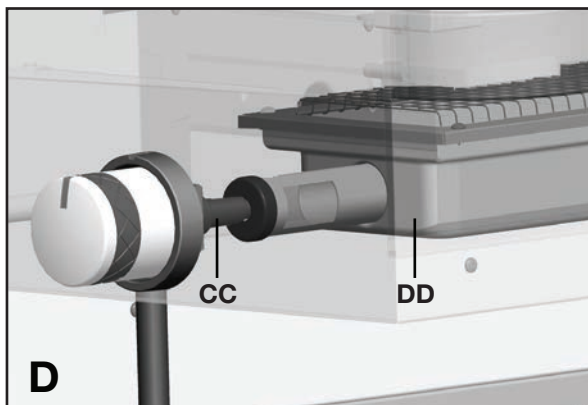


d. Assurez-vous que le brûleur de la Zone à Infrarouge (DD) engage le bec de la valve du brûleur latérale à Infrarouge (CC) tel que montré au schéma D.

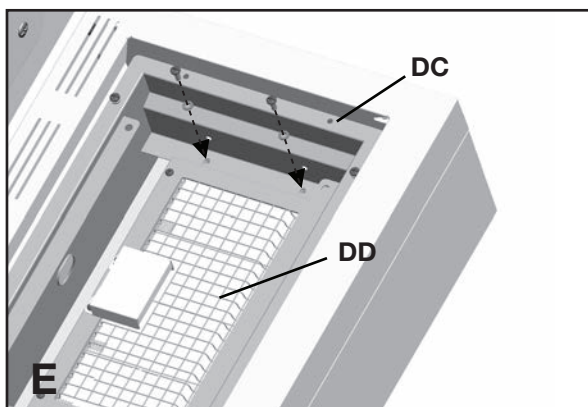


e. Assemblez le brûleur de la zone Infrarouge (DD) à l'encadrement de soutien brûleur Infrarouge (DC) au 2 points indiquer au schéma E.

VOUS AUREZ BESOIN:

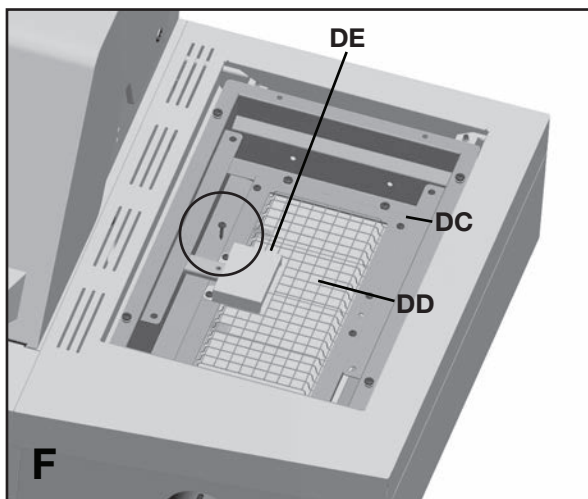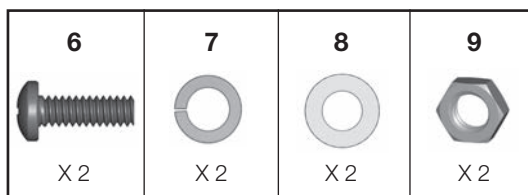


f. Faites passer le fil de l'électrode de la zone Infrarouge (DE) en dessous du brûleur de la zone Infrarouge (DD) à travers la petite ouverture du cotée gauche de l'encadrement de soutien (DC). Alignée et montez l'électrode à l'aide de la vis autotaraudeuse fournie, tel qu'indiquée sur le schéma F.

VOUS AUREZ BESOIN:

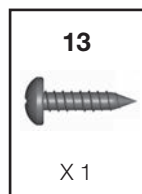


Vue de l'avant droite

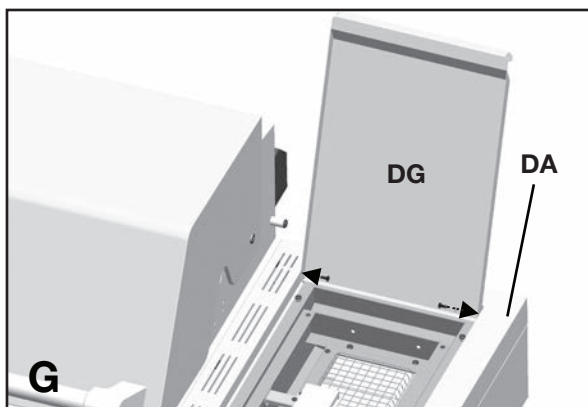

g. Assemblez le couvercle de la Zone Infrarouge (DG) à la tablette latéral droite (DA) tel que montré.


VOUS AUREZ BESOIN:

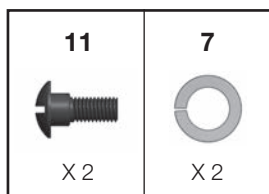


Vue de l'avant droite

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


13.

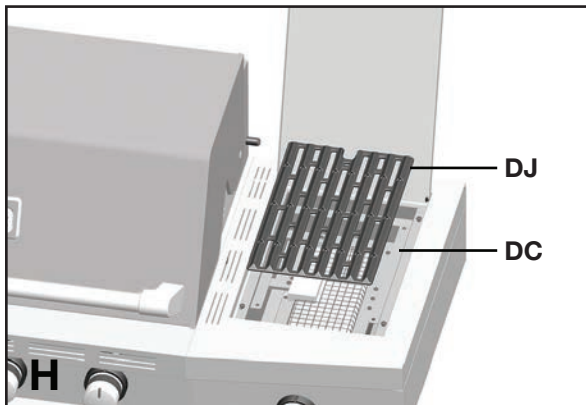

Vue de l'avant droite

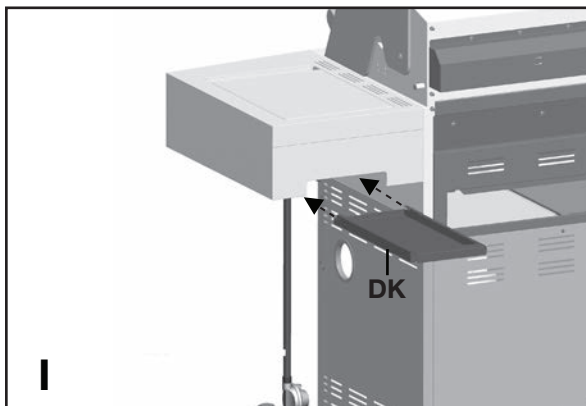

Vue de droite, arrière

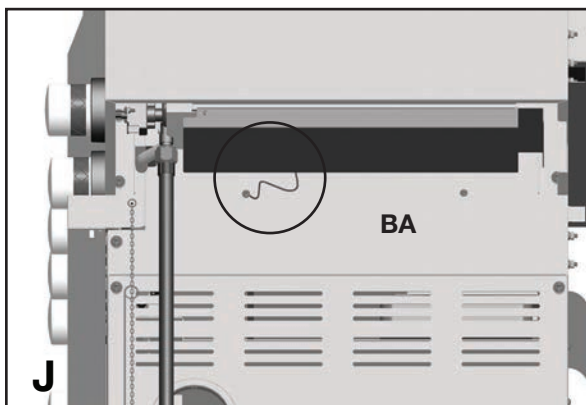

Vue de dessous la tablette latérale droite


h. Positionnez la grille de cuisson de la Zone Infrarouge (DJ) sur l'encadrement de soutien du brûleur à infrarouge (DC).

i. Insérez le plateau de récupération des graisses (DK) dedans l'arrière du cadre de support Infrarouge (DC) tel que montré.

j. Vérifiez que le fils de mise à terre noir fixé à l'électrode du brûleur latéral est pré-assembler au compartiment des brûleurs tel que montré a la figure J. S'il c'est détaché en transport, assemblez le a la vis le plus près au coté droit du compartiment des brûleurs.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



14.

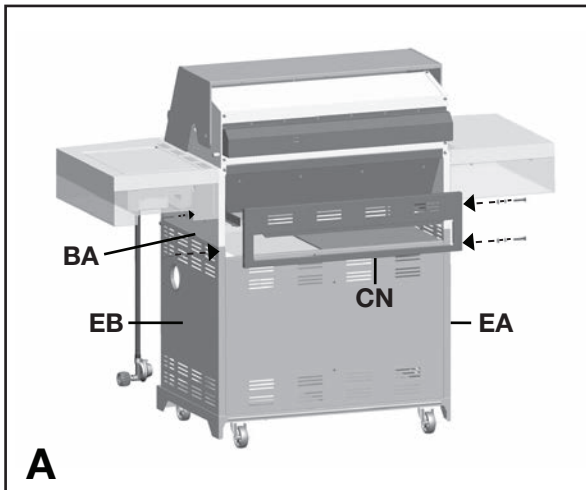

Vue arrière


Assemblez le panneau supérieure arrière (CN) au panneau latéral de gauche et droit (EA et EB), et le compartiments des brûleurs (BA) tel que montré.

VOUS AUREZ BESOIN:

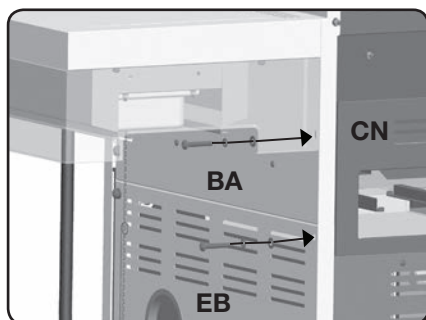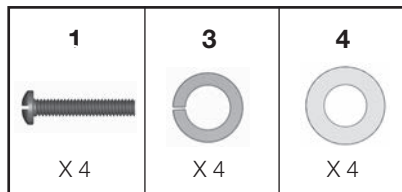

Agrandissement

15.

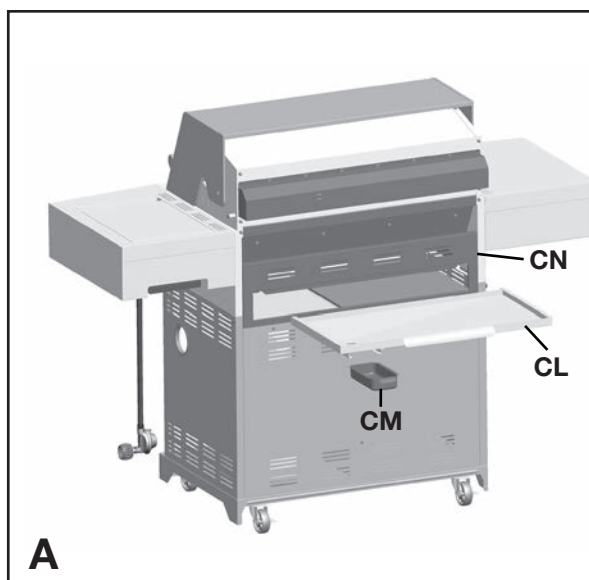


Vue arrière


- Insérez le plateau à graisses (CL) dans l'ouverture du panneau arrière supérieur (CN) en vous assurant d'engager les rails situés sous le boîtier à brûleur (BA).
- Placez le récipient à graisse (CM) sur les rails situés en dessous du plateau à graisses (CL).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

16.

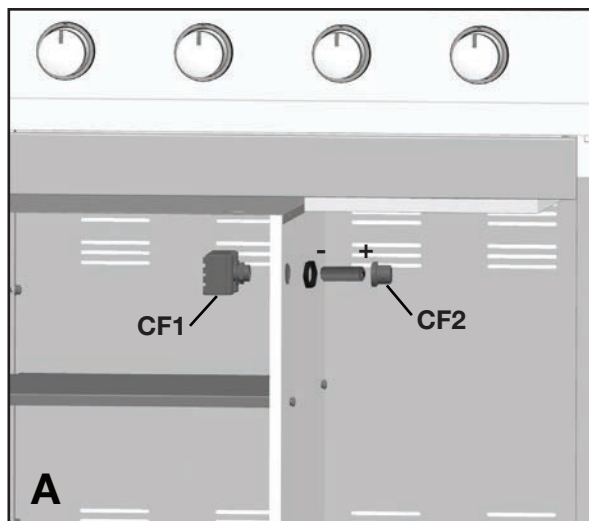


- a. Enlevez le capuchon pour la pile de l'allumeur (CF2) et l'écrou en plastique du boîtier d'allumage électronique (CF1) et insérez le système d'allumage électronique (CF1) à travers de l'ouverture dans le panneau de chariot latéral intérieur (CQ) et fixez en position à l'aide de l'écrou.
- b. Insérez une pile AA dans le compartiment à pile, avec le bout positif pointant vers l'extérieur tel qu'illustré. Sécurisez en utilisant le capuchon pour la pile de l'allumeur (CF2).

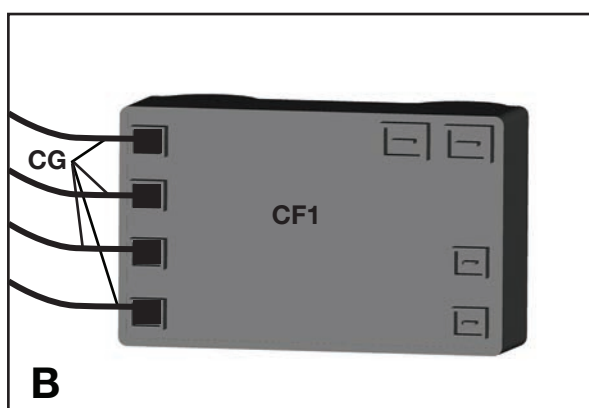


- c. Insérez les quatre fils de l'ensemble d'électrode du brûleur principale (CG) dans l'ensemble de l'allumeur électronique (CF1) tel qu'indiqué à la figure B.

NOTEZ: Les point de connections des fils d'électrode son de la même dimension pour les brûleurs principales, brûleur latérale Zone Infrarouge et le brûleur de rôtisserie.

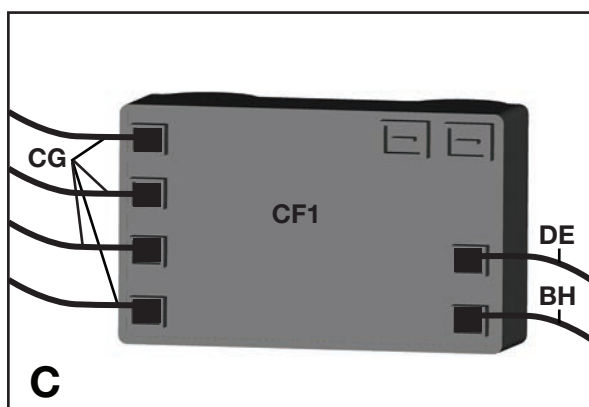


- d. Insérez le fil d'électrode de la Zone Infrarouge (DE) et le fil d'électrode, brûleur de rotisserie (BH) dans l'ensemble de l'allumeur électronique (CF1) tel qu'indiqué à la figure C.

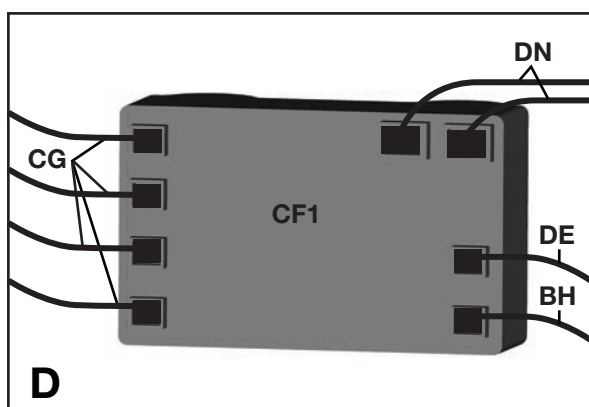

- e. Insérez deux fils du bouton d'allumage Multi-Spark™ (DN) dans l'ensemble de l'allumeur électronique (CF1) tel qu'indiqué à la figure D.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

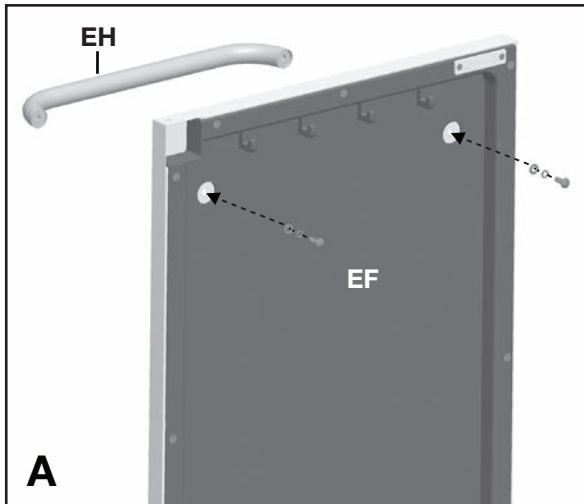17.




Assemblez la poignée de la porte (EH) à l'ensemble de la porte gauche et droite (EF et EG), comme illustré sur le schéma A.


VOUS AUREZ BESOIN:

5  X 4	7  X 4	8  X 4
--	--	--

18.

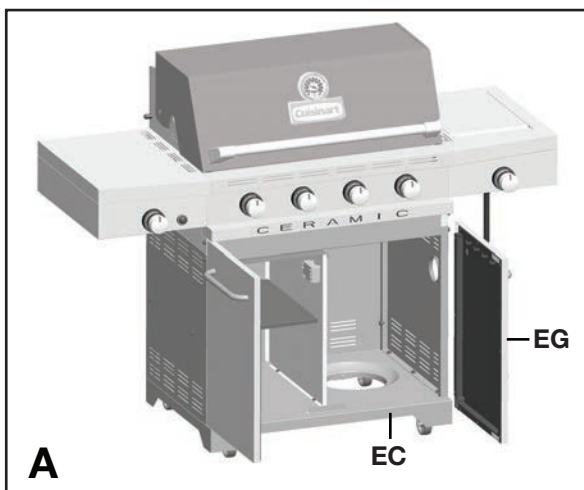


a. Assemblez l'ensemble de la porte droite (EG) à l'étagère inférieure (EC) en insérant la tige fixe (au bas de la porte) dans le trou fourni (schéma B).

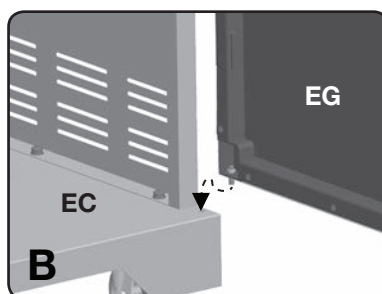


Agrandissement

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

18.

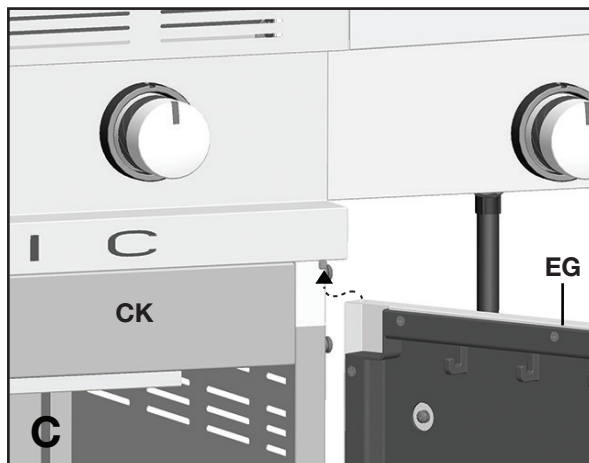

Haute de la porte

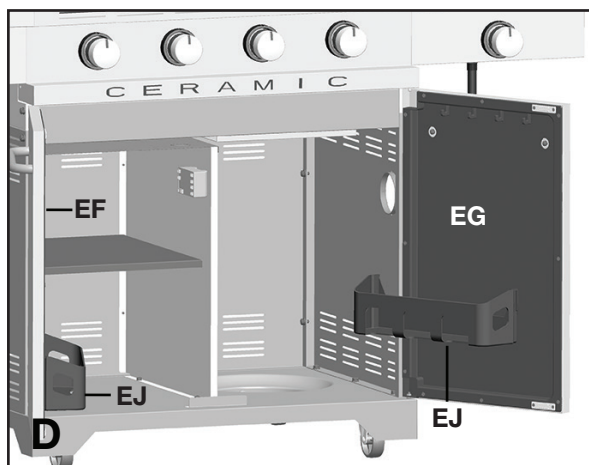

b. Assemblez le haut de l'ensemble de la porte (EG) à la barre de support avant (CK) en enfonçant la tige de support et en l'alignant avec le trou situé en haut au coin droit de la porte.


ASTUCE: Utilisez un grattoir à peinture pour enfoncer la tige de la porte en même temps que la deuxième personne aligne la porte. Le tige de support se verrouillera en position lorsque la porte est proprement assemblée.

c. Répétez les étapes a et b pour l'ensemble de la porte gauche (EF).


d. Glissez le panier d'épices (EJ) dans l'ensemble de la porte gauche et droite (EF et EG), comme illustré.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


19.

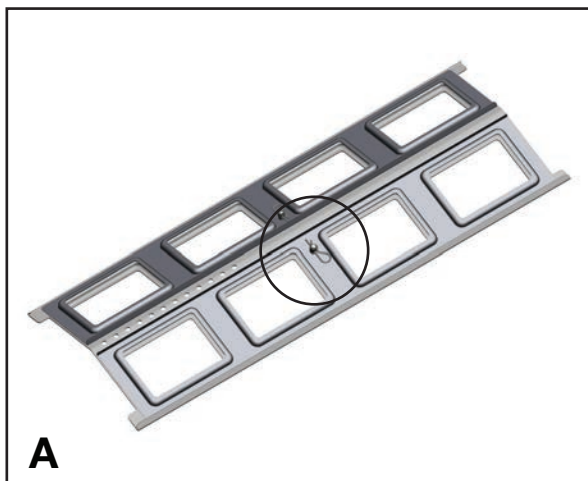

Agrandissement

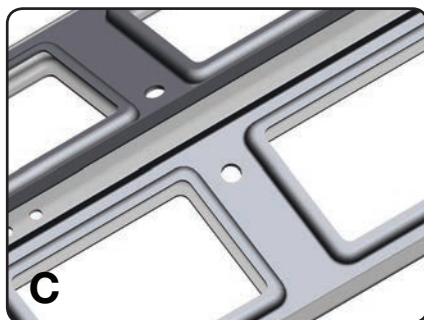

Agrandissement

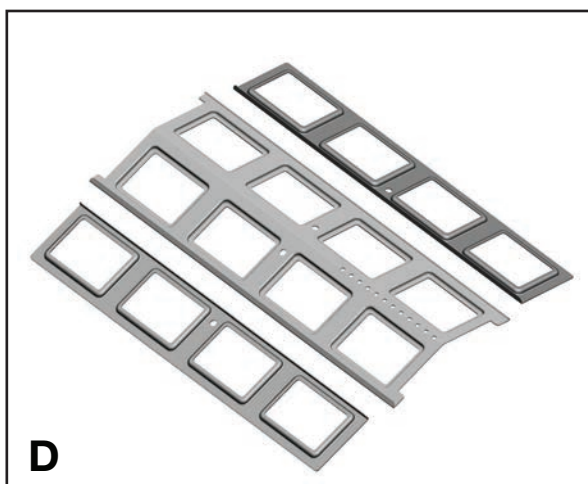

Trouvez les pièces suivantes pour assembler la plaque de chaleur en céramique :

Radiant 3-pièces en Acier Inoxydable (BD)



X 4

Pierre en Céramique (BE)



X 32

⚠ AVERTISSEMENT : Afin d'assurer un transport sécuritaire, les radiants en acier inoxydable et les pierres en céramique sont expédiées séparément et devront être assemblées. Manipulez la boîte étiquetée Pierre en Céramique avec précautions.

a. Retirez les deux goupilles de sûreté et les deux connecteurs du radiant en acier inoxydable (BD) tel que montré à la figure A et B.

Mettez de côté les pièces pour l'Étape E :

Goupille de sûreté



X 2

Connecteur




X 2

b. Détachez les cadres de droite et de gauche de dessus le radiant en acier inoxydable (BD) tel que montré à la figure D.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

19.

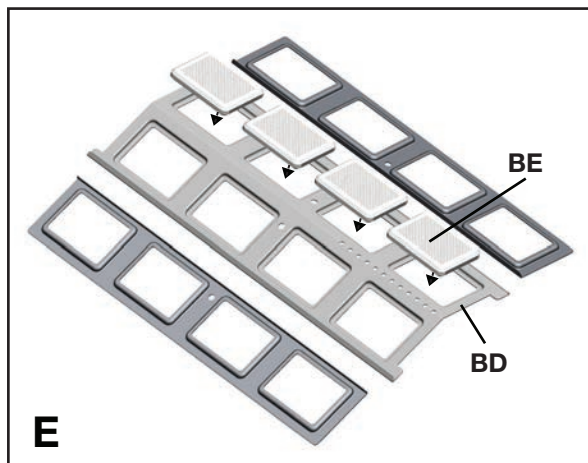


c. Insérez les pierres en céramiques (BE) dedans l'ouverture sur le coté droit du radiant en acier inoxydable (BD).

NOTEZ : Le cotez plat des pierres en céramiques (BE) doit être tourner vers le haut.

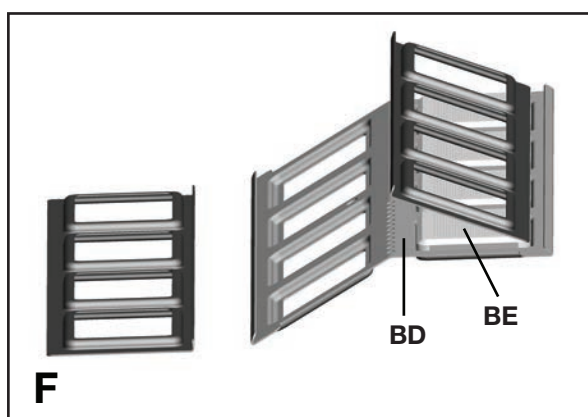


d. Fixez les pierres en céramiques (BE) en place en assemblent le cadre droit sur le radiant en acier inoxydable (BD) comme montré aux figures F et G.

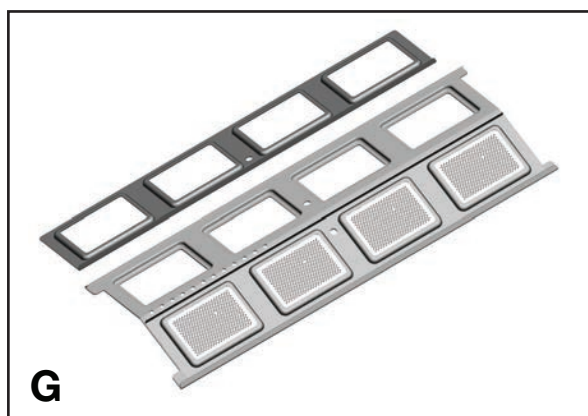



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

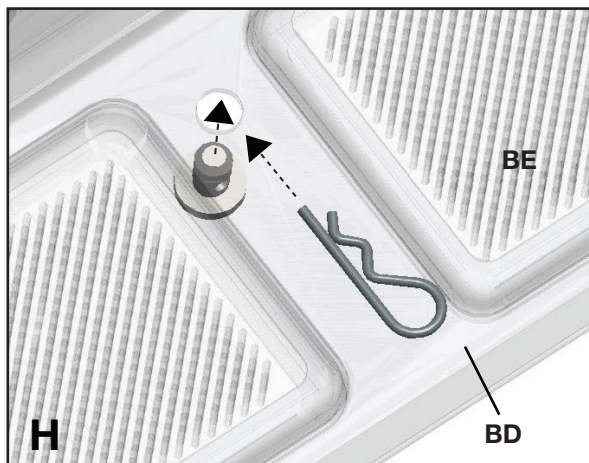19.




e. Fixez en utilisant un ensemble de connecteur et goupilles que vous avez retiré à l'Étape 20A, comme montré dans les figure H-J.

Vous aurez besoins de ces pièces de l'Étape A :

Connecteur	Goupille de sureté
	
X 1	X 1




Agrandissement

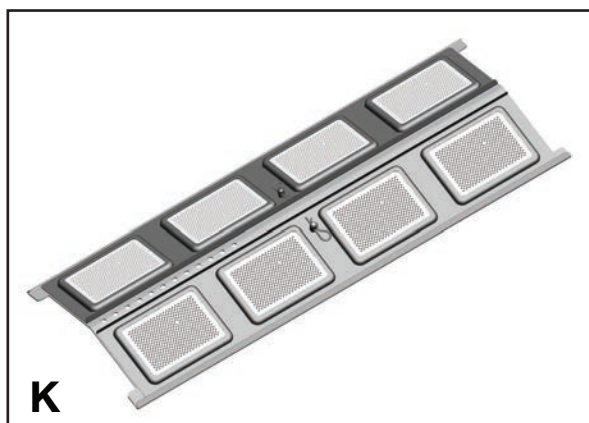

f. Répétez les étape C et D pour le coté gauche du radiant en acier inoxydable (BD) pour compléter le montage. La figure K montre la plaque de chaleur en céramiques assemblé.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

19.

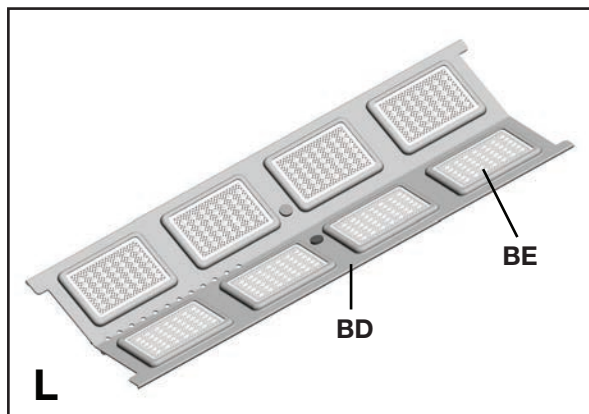

g. Une fois l'assemblage de la plaque de chaleur en céramiques (BD et BE) est complété, et placé la dedans le compartiment des brûleurs (BA) comme montré aux figures L et M.

NOTEZ: Les orifices dans le centre de la plaque de chaleur en céramique doit être orienté vers l'avant du compartiment des brûleurs. Les goupilles de sécurité devrais ce trouver en dessous de la plaque de chaleur en céramique.

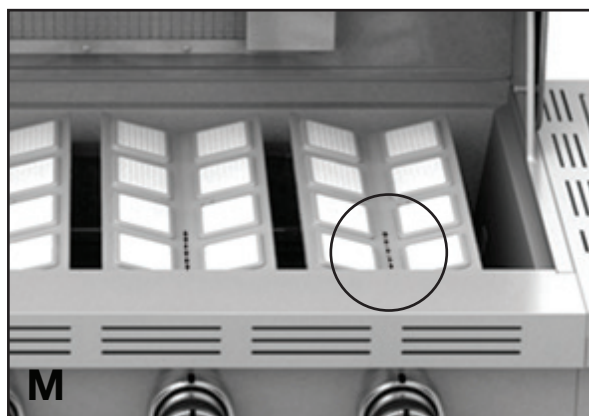


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


20.



a. Puis les grilles de cuisson (BF) dans le compartiment des brûleurs (BA), tel qu'indiqué.

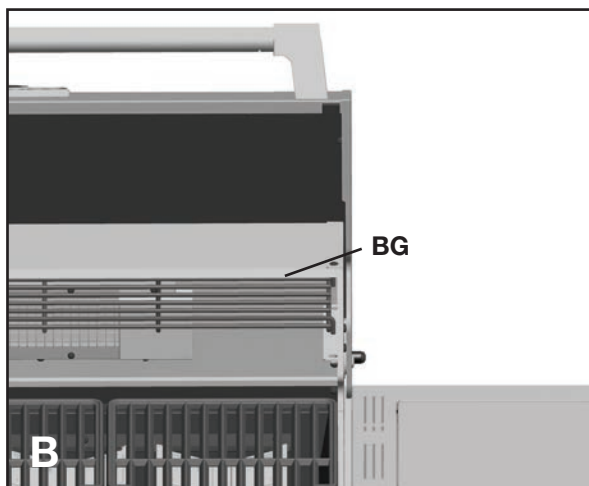



b. Assemblez la grille de réchaud (BG) en insérant les goupilles dans les barres de soutien de support situées sur le compartiment soudé des brûleurs (BA), comme montré.

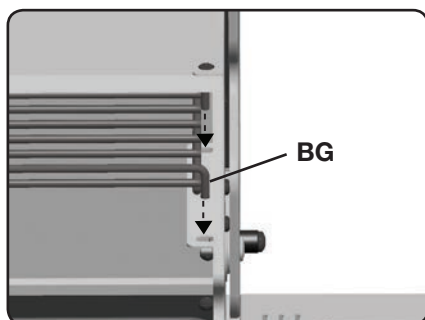

Agrandissement

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

21.

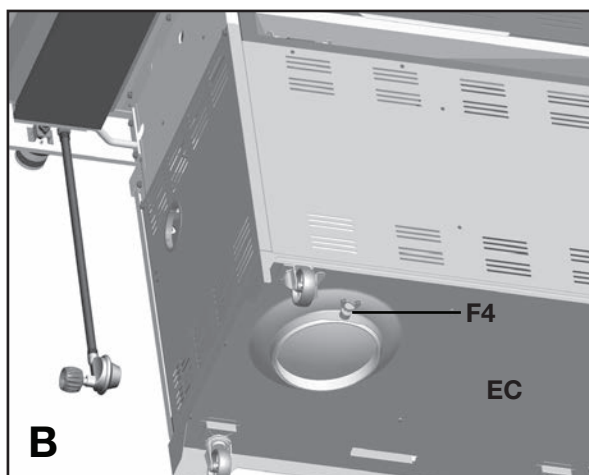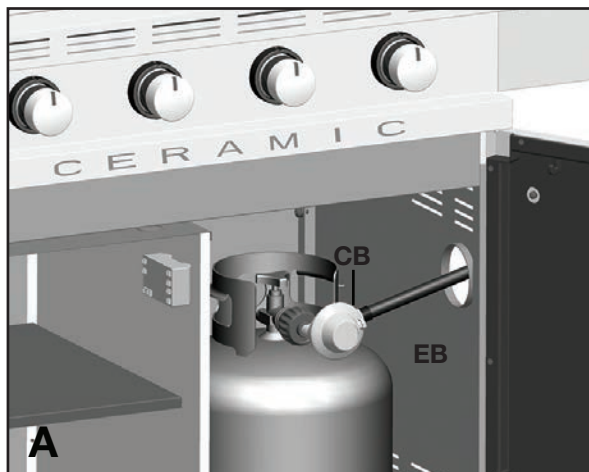

Vue sous le grill

RÉSERVÉ AUX MODÈLES FONCTIONNANT AU PROPANE.

Pour les modèles au gaz naturel, suivez l'étape 22.

- Positionnez le tuyau du régulateur (CB) à travers le trou du panneau latéral droit (EB).
- Positionnez le réservoir de propane de 20 lb sur la tablette inférieure (EC) et fixez-le à l'aide du boulon (F4) (déjà attaché) situé en dessous de la tablette inférieure, tel qu'indiqué sur le schéma B.
- Attachez l'écrou de serrage du régulateur à la valve de la bonbonne de GPL. Faites attention à ne pas fausser le filetage. Serrez à la main seulement.
- Effectuez un test d'étanchéité. Voir la page 5 du manuel de Sécurité et Entretien Cuisinart®.


⚠ ATTENTION: pour garantir la sécurité de votre famille, n'essayez pas d'allumer ce barbecue avant d'avoir lu les pages 4 à 7 du guide de sécurité, d'utilisation et d'entretien de Cuisinart®.

Tous les tests de sécurité et de détection des fuites DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR avant l'allumage du barbecue.

⚠ AVERTISSEMENT Ne rangez pas de réservoirs de propane supplémentaires dans le chariot du barbecue.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

22.

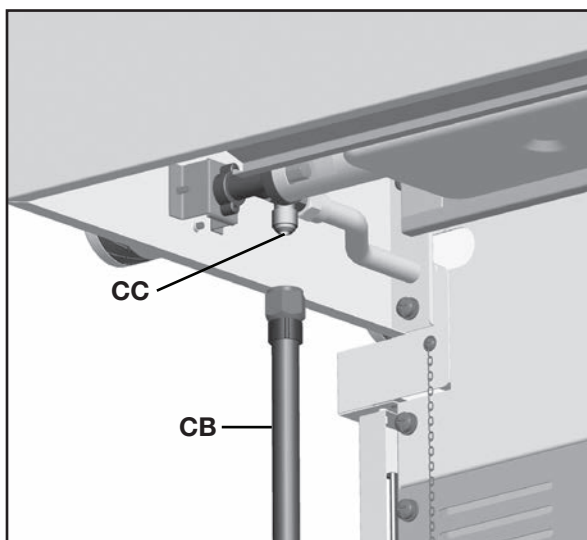

Vue sous tablette latéral de droit

RÉSERVÉ AUX MODÈLES FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL.

- Attachez le tuyau pour gaz naturel (CB) à la valve du brûleur latéral (CC) tel qu'indiqué.
- Effectuez un test d'étanchéité. Voir la page 6 du manuel de Sécurité et Entretien Cuisinart®.

⚠ ATTENTION: Pour compléter l'installation de votre barbecue au gaz naturel il est possible qu'un adaptateur d'un 1/2 pouce ou 3/8 ieme de pouces sois nécessaire pour raccorder votre tuyau a gaz naturel à votre alimentation de gaz naturel. Contacté votre fournisseur en gaz naturel pour acheter la pièce nécessaire.

⚠ ATTENTION: Pour garantir la sécurité de votre famille, n'essayez pas d'allumer ce barbecue avant d'avoir lu les pages 4 à 7 du guide de sécurité, d'utilisation et d'entretien de Cuisinart®. Tous les tests de sécurité et de détection des fuites **DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR avant l'allumage du barbecue.**

Cuisinart^{MD}

Visitez www.cuisinartbbqs.com
pour l'enregistrement du produit.

Cuisinart^{MD} Barbecues Service à la clientèle:

1-800-309-3452

Participez au:



facebook.com/cuisinartbbqs



twitter.com/cuisinartbbqs

Cuisinart^{MD} est une marque
déposée utilisée sous licence.

© 2015 Trileaf Distributions Trifeuil